





Bedienungsanleitung

Pilot Site Manager 1.5

Version A / Dok-Nr.: OM_PSM_1.5_DE_A_ext.doc

Inhaltsverzeichnis

1	Über dieses Handbuch	6		
	1.1 Umfang und Zielgruppe6			
	1.2 Technischer Support und Schulungen6			
	1.3 Formatierungen und deren Bedeutung			
	1.4 Verwenden von Screenshots			
_				
2	Einleitung			
	2.1 Allgemeines (A-1.2.1)			
	2.2 Ebenendefinitionen (A-3.4)			
	2.3 Definition häufig verwendeter Begriffe	10		
3	PSM-Arbeitsbereich und Nutzung	11		
	3.1 Anmelden / Abmelden	11		
	3.1.1 Startbildschirm	.11		
	3.2 Übersicht des Menübaums	13		
	3.3 Hilfeschalffläche	14		
4	Benutzer und Gruppenverwaltung (A-1.10)	15		
•	4.1 Benutzerverwaltung			
	4.1.1 Bildschirm zur Benutzerbearbeitung			
	4.1.2 Einen Benutzer hinzufügen			
	4.1.3 Benutzer bearbeiten			
	4.1.4 Benutzername und Passwort ändern			
	4.1.5 Hinzufügen eines Benutzers zu einer Gruppe			
	4.1.6 Hinzufügen/Entfernen von Benutzerrechten			
	4.2 Erstellen und Bearbeiten von Gruppen	17		
	4.2.1 Bildschirm zur Gruppenbearbeitung			
	4.2.2 Anlegen einer neuen Gruppe	19		
	4.2.3 Gruppen bearbeiten	.19		
	4.2.4 Den Gruppennamen ändern	.19		
	4.2.5 Einer Gruppe Benutzerrechte zuordnen	20		
5	Linienverwaltung (A-1.9)	21		
	5.1 Bildschirm zur Linienbearbeitung	21		
	5.2 Linie			
	5.2.1 Anlegen einer neuen Linie	21		
	5.2.2 Eine Linie bearbeiten	.22		
	5.2.3 Eine Linie löschen	22		
	5.3 Linienformat	23		
	5.3.1 Ein neues Linienformat einer Linie hinzuweisen	23		
	5.3.2 Ein Produkt einem Linienformat zuweisen	24		
	5.3.3 Deaktivieren (Löschen) eines Linienformats	24		
	5.4 Linieneinstellungen	25		
	5.4.1 Hinzufügen/Löschen einer neuen Linieneinstellung	26		
	5.4.2 Linieneinstellungen bearbeiten	26		
6	Al Verwaltung (A-1.5)	28		
	6.1 Der Bildschirm zur Al-Bearbeitung			
	6.1.1 Al anlegen			
	6.1.2 Al bearbeiten			
	6.1.2.1 Abhängigkeiten definieren	29		
	6.1.2.2 Als deaktivieren/aktivieren	31		

7	Auftragsverwaltung – Aufträge anlegen, bearbeiten und verschieben	33
	7.1 Auftrag hinzufügen oder bearbeiten	33
	7.2 Einen neuen Auftrag anlegen	33
	7.3 Bearbeiten eines Auftrags	
	7.3.1 Auftragsdaten hinzufügen: Rang, Al, Al-Wert	
	7.3.2 GTIN ändern	
	7.3.3 Auftragsnamen, Beschreibung und Status ändern	
	7.3.3.1 Auffrag bei fehlgeschlagenem Sendevorgang erneut senden	
	7.3.4 Auffrag/Auffrags-GTIN löschen	
	7.4 Verschiebe Auftrag zur Linie	
	7.4.1 Der Bildschirm zum Verschieben von Aufträgen	
	7.5 Auftrag Export	
	7.6 Auftragsimport	
	7.7 Hierarchie der Auffragsergebnisse	
	7.8 Testauftrag ausführen	41
8	Produktverwaltung - Produkte anlegen und bearbeiten (A-1.7)	43
	8.1 Der Bildschirm zum Bearbeiten von Produkten	43
	8.2 Ein Produkt anlegen	
	8.3 Ein Produkt bearbeiten	45
	8.3.1 Ein Produkt/eine Produkt-GTIN löschen	46
9	Seriennummer-Verwaltung	47
	9.1 Moduleinstellungen für SN-Import	47
	9.2 GTIN-Nummern	
	9.2.1 Der Bildschirm zum Bearbeiten von GTIN-Nummern	48
	9.2.2 GTIN hinzufügen	48
	9.2.3 Seriennummern für GTIN anfordern oder erzeugen	49
	9.2.4 GTIN-Werte bearbeiten	50
	9.3 SSCC-Nummern	51
	9.3.1 Der Bildschirm zum Bearbeiten von SSCC-Nummern	51
	9.3.2 SSCC hinzufügen	
	9.3.3 Seriennummern für SSCC anfordern	
	9.3.4 SSCC-Werte bearbeiten	
	9.4 Automatische Serienummernanforderung	
	9.5 Seriennummern für Produkt importieren (China-Codierung)	
	9.6 Übersicht der Seriennummern	
	9.7 Übersichtsliste der Seriennummern	54
10	O Systemeinstellungen	55
	10.1 Systeminformation	
	10.2 Allgemeine Einstellungen: Sprache	
	10.3 E-Mail Benachrichtigungen	
	10.4 Active Directory-Einstellungen	
11		
12	2 Anhang	
	12.1 Moduloptionen	
	12.1.1 Modulauslöser per Timer	
	12.2 Tabelle Benutzerrechte	61

Vorwort

Allgemeine Information

Diese Bedienungsanleitung soll zu einer korrekten und sicheren Handhabung der PCE-Komponenten beitragen. Beachten Sie deshalb bitte die folgenden Hinweise.

Lesen Sie unbedingt die gesamte Bedienungsanleitung, bevor Sie die PCE- Komponenten in Betrieb nehmen. Sie vermeiden damit eine falsche Handhabung der Geräte.

Beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse vor allem auch die Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung. Lesen Sie diese auch, wenn Sie bereits mit der Handhabung und Bedienung von PC-Komponenten vertraut sind.

Dieses Symbol kennzeichnet Sicherheitshinweise oder die Gefahr von Verletzungen, Gefahr von Produktschäden und Umweltschäden.



Das folgende Symbol steht für wichtige Anweisungen und spezifische Informationen



Das folgende Symbol steht für sehr wichtige Anweisungen, die besondere Aufmerksamkeit erfordern:



Die Bedienungsanleitung kann ihren Zweck nur dann erfüllen, wenn sie für den Bediener der Anlage ständig verfügbar ist. Sorgen Sie bitte dafür, dass die Bedienungsanleitung bei der Anlage bleibt.

Diese Bedienungsanleitung ersetzt auf keinen Fall die Installation und den Kundendienst durch geschultes Personal!

Diese Bedienungsanleitung ist vertraulich zu behandeln. Die hier wiedergegebenen Informationen dürfen ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch missbräuchlich verwendet, noch Dritten zur Kenntnis gegeben werden.

PCE strebt nach der fortlaufenden Verbesserung aller Komponenten. Änderungen des Lieferumfangs in Form, Technik und Ausstattung müssen wir uns deshalb vorbehalten. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass aus Angaben und Abbildungen dieser Bedienungsanleitung keine Ansprüche abgeleitet werden können.

1 Über dieses Handbuch

1.1 Umfang und Zielgruppe

Dieses Handbuch beschreibt die Verwendung und Konfiguration von Pilot Site Manager (PSM). Es richtet sich an Personen, die PSM verwenden, um ein Sichtprüfsystem für Verpackungslinien zusammen mit dem Pilot Line Manager (PLM) zu steuern. Informationen zur Nutzung des PLM siehe Pilot Line Manager-Betriebshandbuch.

1.2 Technischer Support und Schulungen

Auf unserer Website finden Sie aktuelle Informationen zu unseren Produkten und Services. Besuchen Sie uns unter: www.pharmacontrol.de

Anfragen können Sie gern per E-Mail oder Telefon übermitteln:

Service-Leitung: +49 (0) 6251 85 45 - 555 / E-Mail: mtpce.service@mt.com

Wir bieten umfassende Seminare und Schulungen, mit denen Sie den optimalen Nutzen aus Ihren Systemen ziehen können. Unsere Anwendungsseminare konzentrieren sich auf Branchen- und Anwendungsfragen. Individuelle Schulungen können nach Bedarf organisiert werden. Fragen Sie uns nach einer individuellen Schulung.

1.3 Formatierungen und deren Bedeutung

Den unterschiedlichen Formatierungen in diesem Handbuch kommen verschiedene Bedeutungen zu. Sie werden verwendet, um Folgendes zu kennzeichnen:

Format	Bedeutung
Kursiv	Schaltflächen auf dem Bildschirm, feste
	Registerkartenbezeichnungen
'Apostrophe'	Namen von Feldern, Spalten im Startbildschirm,
	Kontrollkästchen, Namen von Modi und Parametern
<spitze klammern=""></spitze>	Platzhalter für Benutzernamen, Platzhalter für
	Gerätenamen (individuelle Namen können
	zugewiesen werden)
KAPITÄLCHEN	Namen von Bildschirmen und Dialogfeldern

1.4 Verwenden von Screenshots

Unter jedem Bildschirm sehen Sie den Pfad zu dessen Aufruf¹. Weitere Aktionen, die über den betreffenden Bildschirm aufgerufen werden können, werden darunter dargestellt². Platzhalterschaltflächen³ und Aktionen im PFad4 werden in Klammern dargestellt. Beachten Sie das folgende Beispiel:



 1 Abbildung 1-1: Verwaltung > Linienverwaltung > Linien bearbeiten > Linien bearbeiten (Linie wählen) 3

Bildschirme (a)

Alle Vollbildschirme werden über die Hauptnavigationsleiste aufgerufen.

Fenster (b)

Alle Pop-Up-Bildschirme werden durch Klicken oder Doppelklicken auf einen Eingang/eine Schaltfläche geöffnet. Nach einer Aktion in einem Fenster muss dieses durch Klicken auf "x" in der rechten oberen Ecke geschlossen werden.

Fenster (c)

Die Bildschirme und Fenster sind in Bereiche unterteilt, die durch Klicken auf "+" geöffnet und durch Klicken auf "-" geschlossen werden.

² Drücken Sie nach den Änderungen *Speichern.*

2 Einleitung

2.1 Allgemeines (A-1.2.1)

Der Pilot Site Manager (PSM) ist die Management-Komponente der Pilot Software Suite des PCE.

Eine Produktionsanlage besteht üblicherweise aus einer bestimmten Anzahl Linien, die mit Track&Trace-Geräten ausgerüstet sind. Jede Linie wird durch einen Controller (Pilot Line Manager) verwaltet. Der Pilot Site Manager (PSM) ist die zentrale Management Software für Track&Trace am Produktionsstandort, die folgende Tastenfunktionen bereitstellt:

- Auftragsverwaltung: Aufträge anlegen/bearbeiten
- Produktmanagement: Produkte anlegen/bearbeiten
- Seriennummer-Verwaltung
- Benutzerverwaltung: Anlegen, bearbeiten von Benutzern und Benutzergruppen
- Generierung von Reports für Status, Qualifizierung usw.
- Verbinden mit ERP-Systemen zum Austauschen von Seriennummern und Auftrags-/Produktdaten

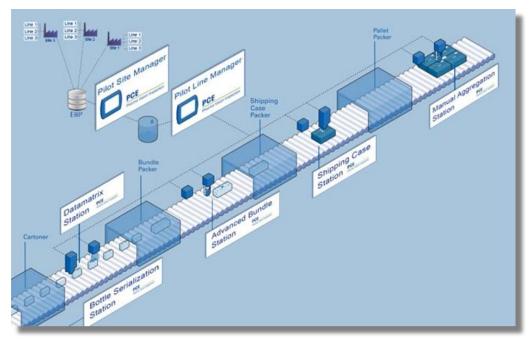


Abbildung 2-1: Abbildung 2-2: Verfolgen der Produktionslinie

Das Auftrags-, Produkt- und Linienformat kann erstellt und bearbeitet werden, und die Daten werden in der zentralen Datenbank PLM (z. B. LOS, GTIN) gespeichert . Die Daten werden dann von PLM angerufen und verarbeitet. Dynamische Daten (Seriennummern) werden nach Anforderung während der Produktion gesendet. Der Vorgesetzte ist in der Lage, mit minimalem Aufwand alle Geräte an der Linie zu verwalten, die vorgenommenen Einstellungen werden in der zentralen Formatdatenbank gespeichert.

Weitere Funktionen des PSM sind die Standard Web Services für externe Anbieter, wo der Endnutzer direkt die Auftrags/Produkt- und Seriennummer importieren und exportieren kann. Der PSM ermöglicht es Ihnen, alle PCE Pilot Line Manager von einer Applikation aus zu verwalten. Sie können Aufträge und Produkte anlegen/bearbeiten, Formate und Seriennummern verwalten, Protokolle generieren und die Rückverfolgung dokumentieren. Der Pilot Line Manager übernimmt

die Ausführung von Auffrägen auf einer Linie, der PSM hingegen dient der Verwaltung und dem Datenaustausch mit anderer Software innerhalb Ihres Unternehmens.

Der PSM bildet zugleich auch die Schnittstelle zwischen dem PCE System und externer Betriebsmittel wie ERP Systemen. PSM bietet eine ganze Reihe von SOAP Web Services, die Sie direkt als Schnittstelle oder kundenspezifische Erweiterung Ihres bestehenden IT- Umfelds nutzen können.

Der PSM wurde als Web basierte Applikation konzipiert, auf die von einem PC, einem Tablet-PC und einem Smartphone zugegriffen werden kann. Er funktioniert auf einer Server basierten Applikation der neuesten Java Entreprise Technologie. Folglich ist der Zugang auf den PSM von irgend einem Gerät möglich, das über einen Web Browser am selben Netzwerk angeschlossen ist.

Zur Erfüllung kundenspezifischer Anforderungen wird PLM in das Kernmodul (Beschreibung in diesem Handbuch) und in Module für bestimmte Aktionen (z. B. Import von Seriennummern, kundenspezifischer Export von Auftragsnummern) gegliedert.

2.2 Ebenendefinitionen (A-3.4)

Dies ist eine Übersicht der Steuerungsebenen im Aggregations-/Serialisierungsprozess. Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für die grundlegende Gestaltung einer Sichtprüfung. Die detaillierte Systemstruktur wird in der Funktionsspezifikation definiert.

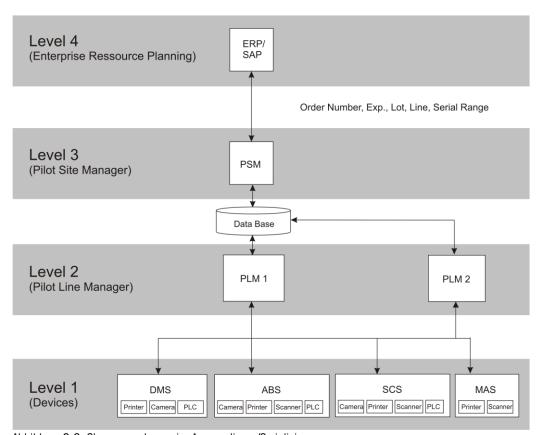


Abbildung 2-3: Steuerungsebenen im Aggregations-/Serialisierungsprozess

2.3 Definition häufig verwendeter Begriffe

Die häufig verwendeten Begriffe zur Beschreibung der Aggregation werden nachfolgend beschrieben.

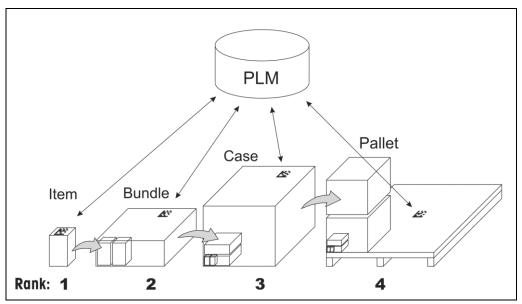


Abbildung 2-4: Aggregationsstufen

Handelseinheit	Rang	Erläuterung	
Einheit	1	Ein Artikel ist die kleinste Einheit im Aggregationsprozess. Dies kann z.B. Faltschachtel, eine Blister-Verpackung oder eine Flasche sein. Ein Artikel wird in der Regel zu einem Bündel oder direkt zu einem Versandkarton zusammengestellt.	
Bündel	2	Ein Bündel umfasst mehrere Artikel.	
Schachtel	3	Eine Schachtel ist ein Karton, in dem mehrere Bündel oder Artikel platziert werden.	
Palette	4	Eine Palette umfasst mehrere Kartons.	
Einheit	1/2/3/4	Eine Einheit ist der Begriff irgend einer Aggregationsstufe. Der Begriff Einheit wird für einen Artikel (Rang 1), ein Bündel (Rang 2), einen Versandkarton (Rang 3) oder eine Palette verwendet (Rang 4).	

3 PSM-Arbeitsbereich und Nutzung

3.1 Anmelden / Abmelden

Anmelden

Geben Sie zur Anmeldung auf der Ausgangsseite den Benutzernamen und das Kennwort ein.



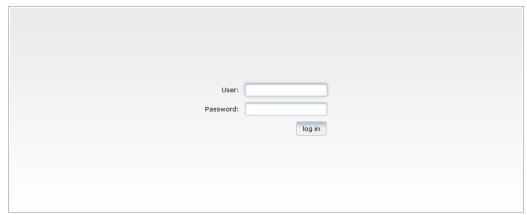


Abbildung 3-1: Startseite

Nach der Anmeldung gelangen Sie zur Startseite (siehe folgendes Kapitel).

Abmelden

Um sich abzumelden, klicken Sie auf <u ser sic

3.1.1 Startbildschirm

Nach dem Anmelden beim PSM, wird folgender Bildschirm angezeigt:



Abbildung 3-2: Home (Startseite)

Die Navigationsleiste am oberen Rand enthält die folgenden Schaltflächen:

Menüelement	Mögliche Aktionen	
Home (Startseite)	Linienübersicht, Protokolleinträge und Datum	
Einstellungen	Systeminformationen Sprache ändern Einstellungen für E-Mail-Benachrichtigung	

	Active Directory-Einstellungen Timer-Einstellungen
Management (Verwaltung)	Hinzufügen, Bearbeiten und Aktivieren von Als Hinzufügen, Bearbeiten, Importieren, Exportieren und Verlagern von Auffrägen und Produkten Hinzufügen, Bearbeiten von Benutzern und Benutzergruppen Importieren und Verwalten von Seriennummern und Seriennummerbereichen
Log entries (Logeinträge)	Alle Protokolleinträge aller Linien (Audit-Pfad)
Help (Hilfe)	Dieses Handbuch ist offen.
<user> log off (<benutzer> Abmeldung)</benutzer></user>	Abmelden

Übersicht im Startbildschirm

Bereichsname	Inhalt	
Datum	Im Feld "Datum" sehen Sie das aktuelle Datum und die Uhrzeit.	
Line Overview (Linienübersicht)	Übersicht aller Linien	
Log entries (Logeinträge)	Die letzten sieben Protokolleinträge aller hinzugefügten Linien (Audit-Pfad)	

Bereichsanordnung im Startbildschirm

Im Startbildschirm können Sie Bereiche individuell anordnen. Die Anordnung wird gespeichert und für spätere Anmeldungen beibehalten. Ziehen Sie einfach einen Bereich, bewegen Sie diesen, und legen Sie ihn in der gewünschten Region ab. Mögliche Bereiche werden in Grau hervorgehoben.


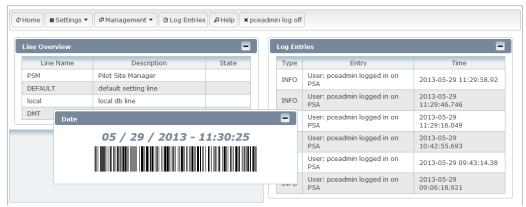


Abbildung 3-3: Start (Anordnung)

3.2 Übersicht des Menübaums

Der Menübaum zeigt die maximal mögliche Menüstruktur des Systems.

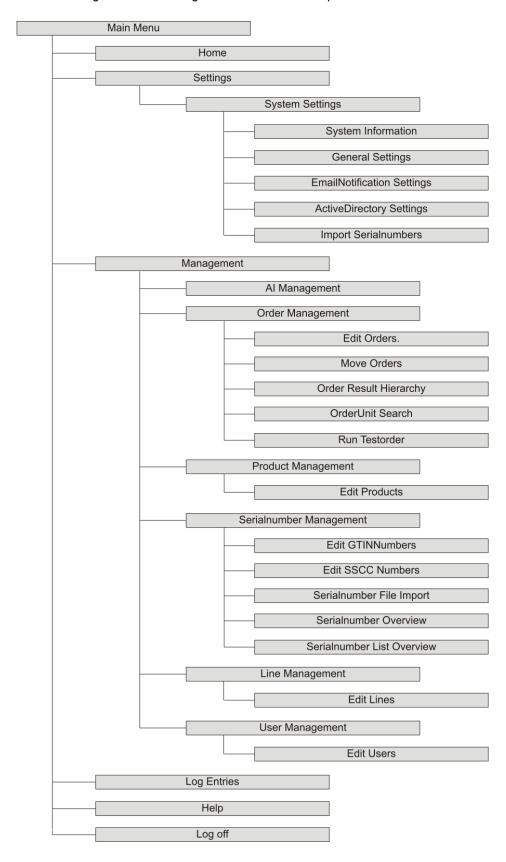

3.3 Hilfeschaltfläche

Wenn Sie auf Hilfe klicken, wird dieses Handbuch automatisch im definierten PDF-Anzeigeprogramm geöffnet.

4 Benutzer und Gruppenverwaltung (A-1.10)

Die Einstellungen für die Benutzerverwaltung in PSM entsprechen den PLM-Einstellungen. Beide Systeme nutzen die gleichen Benutzerprofile. Im PSM werden alle Anwenderrechte zentral verwaltet. Jeder Anwender/jede Gruppe erhält einen Namen, ein Kennwort und bestimmte Rechte. Die Art der Rechte/ Gruppe legen den Zugang zu den möglichen Programmfunktionen fest. Das System verfügt über eine umfassende Anwenderverwaltung, damit Sie Anwender und Gruppen hinzufügen, bearbeiten und löschen können. Alle Funktionen der Software können mithilfe von Anwenderrechten für eine Gruppe oder einen Anwender eingeschränkt werden. Die Rechte können direkt einem Benutzer zugewiesen oder mit anderen Rechten zu einer Gruppe zusammengefasst werden, die dann einem Benutzer zugewiesen wird.

4.1 Benutzerverwaltung

4.1.1 Bildschirm zur Benutzerbearbeitung

Nachfolgend sehen Sie den Bildschirm EDIT USERS (Benutzer bearbeiten). Über diesen Bildschirm können Sie Benutzer hinzufügen, den Benutzernamen und das Kennwort ändern, Benutzer zu einer Gruppe hinzufügen und Rechte für einen Benutzer hinzufügen/entfernen.

Klicken Sie auf *Verwaltung > Benutzerverwaltung > Benutzer bearbeiten*. Der folgende Bildschirm wird angezeigt:

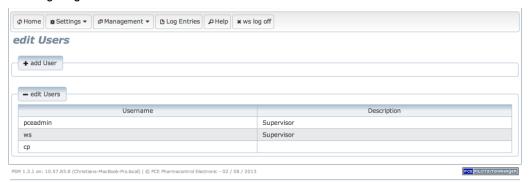


Abbildung 4-1: Verwaltung > Benutzerverwaltung > Benutzer bearbeiten (Benutzer bearbeiten)

4.1.2 Einen Benutzer hinzufügen

In einem Benutzerprofil kann festgelegt werden, welche Rechte einem Benutzer zugewiesen wurden, d. h. welche Funktionen für die Verarbeitung in PSM/PLM zulässig sind oder nicht. Jedem Benutzer muss einem Profil zugeordnet sein. Benutzerprofile können nur von Benutzern mit den entsprechenden Verwalterrechten zugeordnet, bearbeitet und entfernt werden. Siehe "Benutzerrechte-Tabelle" im PLM-Handbuch.

Klicken Sie auf *Benutzer hinzufügen* im Bildschirm Benutzer BEARBEITEN (siehe Kapitel 4.1.1). Folgender Bildschirm wird angezeigt:



Abbildung 4-2: Verwaltung > Benutzerverwaltung > Benutzer bearbeiten (Benutzer hinzufügen)

Klicken Sie auf das Eingabefeld bei 'Benutzername' und geben Sie den Namen des neuen Benutzers ein. Klicken Sie auf das Eingabefeld bei 'Description' (Beschreibung) und geben Sie die Beschreibung ein. Klicken Sie auf das Eingabefeld für 'Password' (Passwort) und geben Sie das Passwort ein. Das Passwort wird stets als Asterisk angezeigt ****. Es erscheint während der Eingabe nicht als Klartext. Klicken Sie auf Add (anlegen), um alle Eingaben zu speichern. Sollen die Felder gelöscht werden, klicken Sie auf *Zurücksetzen*.



Hinweis

Wir empfehlen, das Passwort aufzuschreiben und an einem sicheren Ort aufzubewahren. Wenn Passwörter verloren oder vergessen gehen, kann nur der Kundendienst von PCE den Zugang wieder herstellen.

4.1.3 Benutzer bearbeiten

Wählen Sie aus der Liste im Bereich "Benutzer bearbeiten" im Bildschirm Benutzer Bearbeiten einen Benutzer zur Bearbeitung aus (siehe Kapitel 4.1.1). Folgender Bildschirm wird angezeigt:

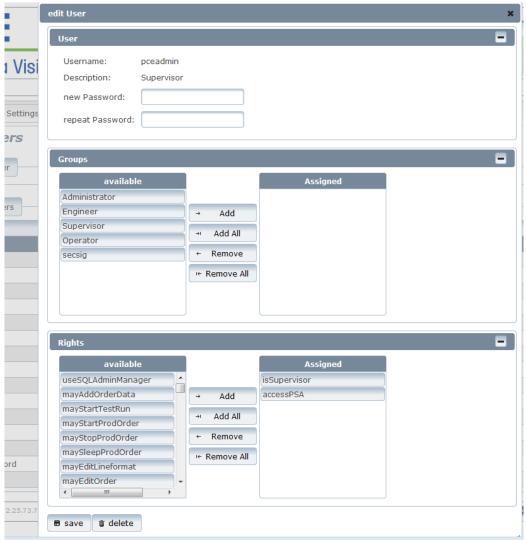


Abbildung 4-3: Verwaltung > Benutzerverwaltung > Benutzer bearbeiten (Benutzer wählen)

In diesem Fenster haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Benutzername und Passwort ändern
- Hinzufügen eines Benutzers zu einer Gruppe
- Hinzufügen/Entfernen von Benutzerrechten

Diese Aktionen werden in den folgenden Kapiteln beschrieben.

4.1.4 Benutzername und Passwort ändern

Gehe zum Bildschirm im Kapitel 4.1.3. Klicken Sie im Bereich "Benutzer" auf das Feld neben "Benutzername", und geben Sie den Benutzernamen ein. Klicken Sie dann auf das Feld neben "Beschreibung", und geben Sie die Beschreibung ein. Wenn Sie das Kennwort ändern möchten, geben Sie das neue Kennwort in die Felder neben "Kennwort" und "Kennwort wiederholen" ein. Klicken Sie auf *Speichern*, um die Einstellungen zu speichern.

4.1.5 Hinzufügen eines Benutzers zu einer Gruppe

Gehe zum Bildschirm im Kapitel 4.1.3. Ziehen Sie im Bereich "Gruppen" eine Gruppe von der linken Liste (verfügbar) in die rechte Liste (zugewiesen), oder wählen Sie eine Gruppe aus, und klicken Sie auf "Hinzufügen". Der Benutzer gehört dann zu allen Gruppen in der rechten Liste (zugewiesen).

Sie können mit folgenden Optionen Gruppenzugehörigkeiten definieren:

Taste	Aktion	Ergebnis
Hinzufügen	Wählen Sie mindestens einen Benutzer aus, und klicken Sie auf <i>Hinzufügen</i>	Es wird mindestens ein Benutzer hinzugefügt.
Alle hinzufügen	Wählen Sie Alle hinzufügen.	Alle Benutzer werden hinzugefügt.
Entfernen	Wählen Sie mindestens einen Benutzer aus, und klicken Sie auf <i>entfernen</i> .	Es wird mindestens ein Benutzer entfernt.
Alle entfernen	Wählen Sie Alle entfernen.	Alle Benutzer werden entfernt.

4.1.6 Hinzufügen/Entfernen von Benutzerrechten

Gehe zum Bildschirm im Kapitel 4.1.3. Ziehen Sie im Bereich "Rechte" eine Berechtigung von der linken Liste (verfügbar) in die rechte Liste (zugewiesen), oder wählen Sie eine Berechtigung aus, und klicken Sie auf "Hinzufügen". Alle Rechte in der rechten Liste (Zugewiesen) werden für den Benutzer vergeben.

4.2 Erstellen und Bearbeiten von Gruppen

Über das Gruppenmenü können Sie neue Gruppen erstellen. Für Gruppen-Benutzerrechte siehe Kapitel 12.2 Tabelle Benutzerrechte.

4.2.1 Bildschirm zur Gruppenbearbeitung

Nachfolgend sehen Sie den Bildschirm EDIT GROUPS (Gruppen bearbeiten). In diesem Bildschirm können Sie Gruppen hinzufügen oder bearbeiten. Klicken Sie auf *Management > User Management > Edit Groups (Verwaltung > Benutzerverwaltung > Gruppen bearbeiten)*, nun wird folgender Bildschirm angezeigt:

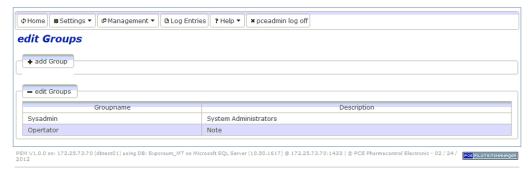


Abbildung 4-4: Verwaltung > Benutzerverwaltung > Gruppen bearbeiten (Gruppen bearbeiten)

4.2.2 Anlegen einer neuen Gruppe

Klicken Sie auf *Gruppen hinzufügen* im Bildschirm Gruppen BEARBEITEN (siehe Kapitel 4.2.1). Folgender Bildschirm wird angezeigt:



Abbildung 4-5: Verwaltung > Benutzerverwaltung > Gruppen bearbeiten (Gruppen hinzufügen)

Klicken Sie auf das Eingabefeld bei 'Groupname' (Gruppenname) und geben Sie den Namen der neuen Gruppe ein. Klicken Sie auf das Eingabefeld bei 'Description' (Beschreibung) und beschreiben Sie die Gruppe in wenigen Worten. Klicken Sie auf *add* (anlegen), um alle Eingaben zu speichern. Sollen die Felder gelöscht werden, klicken Sie auf *Zurücksetzen*.

4.2.3 Gruppen bearbeiten

Wählen Sie aus der Liste im Bereich "Gruppen bearbeiten" im Bildschirm Gruppen bearbeiten eine Gruppe zur Bearbeitung aus (siehe Kapitel 4.2.1). Folgender Bildschirm wird angezeigt:

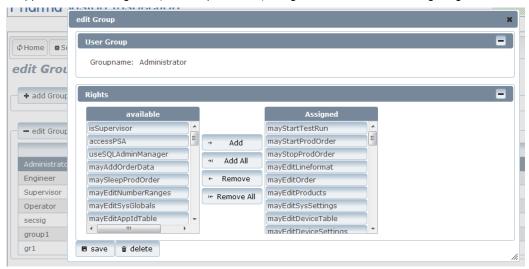


Abbildung 4-6: Verwaltung > Benutzerverwaltung > Gruppen bearbeiten (Gruppen wählen)

In diesem Fenster haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Ändere den Gruppennamen
- Ordne einer Gruppe Benutzerrechte zu

Diese Aktionen werden in den folgenden Kapiteln beschrieben.

4.2.4 Den Gruppennamen ändern

Gehe zum Bildschirm im Kapitel 4.2.3. Klicken Sie im Bereich "Benutzergruppe" auf das Feld neben "Gruppenname", und geben Sie den Gruppennamen ein.

4.2.5 Einer Gruppe Benutzerrechte zuordnen

Gehe zum Bildschirm im Kapitel 4.2.3. Ziehen Sie im Bereich "Rechte" eine Berechtigung von der linken Liste (verfügbar) in die rechte Liste (zugewiesen), oder wählen Sie eine Berechtigung aus, und klicken Sie auf "Hinzufügen". Das Recht wird für die Gruppe vergeben.

Sie haben die folgenden Optionen, um Rechte für Gruppen zu vergeben:

Taste	Aktion	Ergebnis
Hinzufügen	Wählen Sie mindestens einen Benutzer aus, und klicken Sie auf <i>Hinzufügen</i>	Es wird mindestens ein Benutzer hinzugefügt.
Alle hinzufügen	Wählen Sie Alle hinzufügen.	Alle Benutzer werden hinzugefügt.
Entfernen	Wählen Sie mindestens einen Benutzer aus, und klicken Sie auf <i>entfernen</i> .	Es wird mindestens ein Benutzer entfernt.
Alle entfernen	Wählen Sie Alle entfernen.	Alle Benutzer werden entfernt.

5 Linienverwaltung (A-1.9)

Um eine Linie in PSM zu verwenden, muss diese erstellt werden. Anschließend wird jeder Linie ein Linienformat zugewiesen. Sie können ein vorhandenes Linienformat verwenden, um ein neues zu erstellen. Ein Linienformat enthält die Einstellungen für alle in der Linie verwendeten Geräte. Hier werden die Felder und die zulässigen Werte je Gerät im PLM definiert. Optional können Sie dem Linienformat ein Produkt zuweisen, um dessen Einstellungen auf das Linienformat zu übertragen. Für jede Linie können Sie die Linieneinstellungen ändern. Die in PSM an den Linieneinstellungen vorgenommenen Änderungen werden sofort in die PLM-Systemeinstellungen übernommen.

5.1 Bildschirm zur Linienbearbeitung

Nachfolgend sehen Sie den Bildschirm Edit Lines (Linien bearbeiten). In diesem Bildschirm können Sie Linien erstellen oder löschen und alle Einstellungen zu Linie und Linienformat vornehmen. Wechseln Sie zu *Verwaltung > Linienverwaltung > Linien bearbeiten*. Der Bildschirm sieht wie folgt aus:

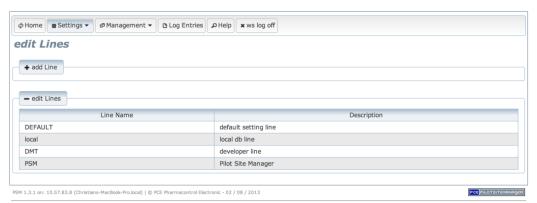


Abbildung 5-1: Verwaltung > Linienverwaltung > Linien bearbeiten

In diesem Bildschirm haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Linien anlegen/bearbeiten/löschen
- Linienformat zu Linie hinzufügen/Linienformat deaktivieren
- Ein Produkt einem Linienformat zuweisen
- Linieneinstellungen anlegen/bearbeiten/löschen

Diese Aktionen werden in den folgenden Kapiteln beschrieben.

5.2 Linie

5.2.1 Anlegen einer neuen Linie

Klicken Sie auf *Linie hinzufügen* im Bildschirm LINIEN BEARBEITEN (siehe Kapitel 5.1). Folgender Bildschirm wird angezeigt:



Abbildung 5-2: Verwaltung > Linienverwaltung > Linien bearbeiten > Linie anlegen

Klicken Sie auf das Eingabefeld bei 'Line Name' (Linienname) und geben Sie den Liniennamen ein. Klicken Sie auf das Eingabefeld bei 'Description' (Beschreibung) und geben Sie eine Beschreibung der Linie ein. Klicken Sie auf (Add) Hinzufügen, um die Linie hinzuzufügen.

5.2.2 Eine Linie bearbeiten

Wählen Sie aus der Liste im Bereich "Linien bearbeiten" im Bildschirm Linien BEARBEITEN eine Linie zur Bearbeitung aus (siehe Kapitel 5.1). Folgender Bildschirm wird angezeigt:

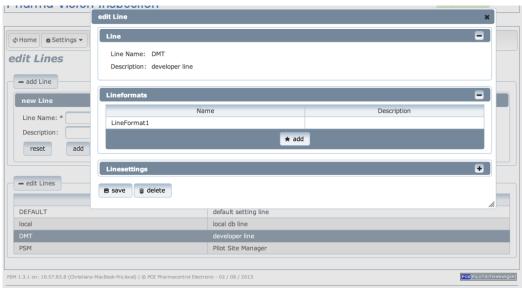


Abbildung 5-3: Verwaltung > Linienverwaltung > Linien bearbeiten > Linien bearbeiten (Linie wählen)

Klicken Sie im Bereich "Line" (Linie) neben "Line Name" (Linienname). Ein Eingabefeld wird angezeigt, wo Sie den Namen ändern können. Klicken Sie auf das Feld bei 'Description' (Beschreibung). Es erscheint ein Eingabefeld, wo Sie die Beschreibung ändern können. Wählen Sie *Speichern*, um die Einstellungen zu speichern.

5.2.3 Eine Linie löschen

Wählen Sie aus der Liste im Bereich "Linien bearbeiten" im Bildschirm Linien BEARBEITEN eine Linie zum Löschen aus (siehe Kapitel 5.1). Folgender Bildschirm wird angezeigt:

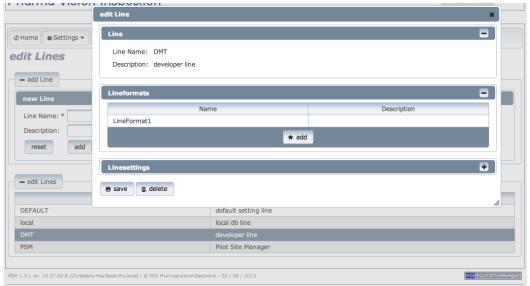


Abbildung 5-4: Verwaltung > Linienverwaltung > Linien bearbeiten > Linien bearbeiten (Linie wählen)

Klicken Sie zum Löschen der Linie auf Delete (Löschen).

5.3 Linienformat

Ein Linienformat enthält die Einstellungen für alle in der Linie verwendeten Geräte. Im Linienformat werden die Felder und die zulässigen Werte je Gerät definiert. Das Linienformat muss entweder in PLM oder PSM erstellt werden und lässt sich dann mit beiden Programmen bearbeiten.

In diesem Kapitel wird Folgendes beschrieben:

- Ein neues Linienformat anlegen
- Ein Produkt einem Linienformat zuweisen
- Linienformat löschen

5.3.1 Ein neues Linienformat einer Linie hinzuweisen

Wählen Sie aus der Liste im Bereich "Linien bearbeiten" im Bildschirm Linien BEARBEITEN ein Linienformat zum Hinzufügen aus (siehe Kapitel 5.1). Folgender Bildschirm wird angezeigt:

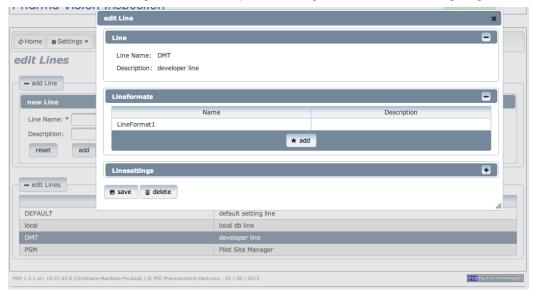


Abbildung 5-5: Verwaltung > Linienverwaltung > Linien bearbeiten > Linien bearbeiten (Linie wählen)

Klicken Sie im Bereich "Line Formats" (Linienformate) auf "Add" (Hinzufügen). Folgender Bildschirm wird angezeigt:



Abbildung 5-6: Verwaltung > Linienverwaltung > Linien bearbeiten > Linien bearbeiten (Linie wählen) > Linienformat hinzufügen

Geben Sie den Namen des Linienformats ein, und klicken Sie auf "Add" (Hinzufügen), um das neue Linienformat in der Linie zu speichern.

5.3.2 Ein Produkt einem Linienformat zuweisen

Zur Verwendung eines Produkts muss dies einem Linienformat zugewiesen werden. Wählen Sie aus der Liste im Bereich "Linien bearbeiten" im Bildschirm Linien BEARBEITEN eine Linie aus (siehe Kapitel 5.1). Folgender Bildschirm wird angezeigt:

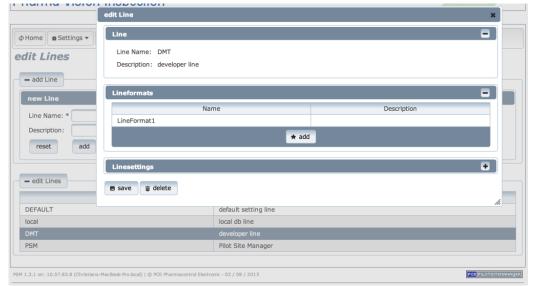


Abbildung 5-7: Verwaltung > Linienverwaltung > Linien bearbeiten > Linien bearbeiten (Linie wählen)

Wählen Sie im Bildschirm oben das Linienformat unter "Line Formats" (Linienformate) aus. In der Abbildung oben heißt das verfügbare Linienformat <Virtual Lineformat>.

Folgender Bildschirm wird angezeigt:

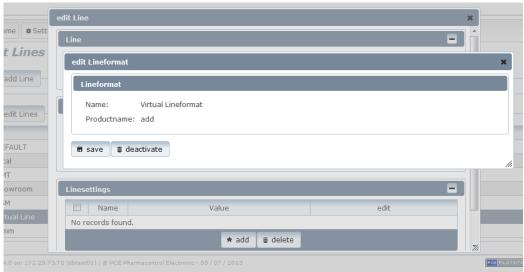


Abbildung 5-8: Verwaltung > Linienverwaltung > Linien bearbeiten > Linien bearbeiten (mit Doppelklick Linienformat wählen)

Klicken Sie neben "Product Name" (Produktname). Ein Auswahlmenü wird angezeigt. Ein Produkt wählen. Klicken Sie auf *Save* (Speichern), um das Produkt dem Linienformat zuzuweisen.

5.3.3 Deaktivieren (Löschen) eines Linienformats

Ein Linienformat kann nicht gelöscht, sondern nur deaktiviert werden. Wird eine Linie deaktiviert, wird diese in der Datenbank gespeichert und steht PSM nicht mehr zur Verfügung. Wählen Sie aus der Liste im Bereich "Linien bearbeiten" im Bildschirm Linien BEARBEITEN eine Linie aus (siehe Kapitel 5.1). Folgender Bildschirm wird angezeigt:

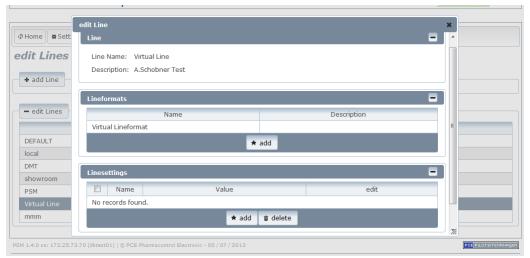


Abbildung 5-9: Verwaltung > Linienverwaltung > Linien bearbeiten > Linie bearbeiten

Wählen Sie das Linienformat unter "Line Formats" (Linienformat) aus. In der Abbildung oben heißt das verfügbare Linienformat < Virtual Lineformat>.

Folgender Bildschirm wird angezeigt:

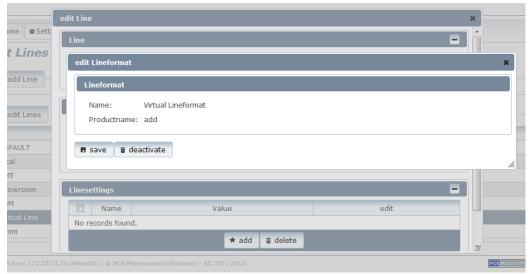


Abbildung 5-10: Verwaltung > Linienverwaltung > Linien bearbeiten > Linien bearbeiten (mit Doppelklick Linienformat wählen)

Klicken Sie auf *Deactivate* (Deaktivieren). Bestätigen Sie das angezeigte Dialogfeld mit *Delete* (Löschen).

5.4 Linieneinstellungen

Die Linieneinstellungen in PSM entsprechen den PLM-Einstellungen. Das Hinzufügen der Linieneinstellungen in PSM entspricht dem Auswählen eines Kontrollkästchens zum Aktivieren einer Einstellung in den PLM-Systemeinstellungen. Wenn Sie PLM eine Linie zuweisen möchten, muss PLM auf die Linie umgeschaltet werden (siehe PLM-Betriebshandbuch). Die PSM-Linieneinstellungen werden sofort auf die PLM-Systemeinstellungen einer Linie angewendet. Im Gegenzug werden alle Einstellungen in den PLM-Systemeinstellungen sofort auf die PSM-Linieneinstellungen angewendet.

5.4.1 Hinzufügen/Löschen einer neuen Linieneinstellung

Wenn Sie eine neue Linieneinstellung hinzufügen möchten, wählen Sie eine Linie im Bildschirm Linien Bearbeiten aus (siehe Kapitel *5.1*). Folgender Bildschirm wird angezeigt:

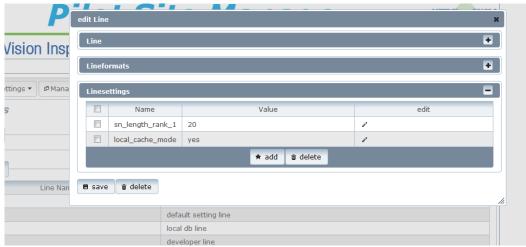


Abbildung 5-11: Verwaltung > Linienverwaltung > Linien bearbeiten > Linien bearbeiten (Linie wählen)

Klicken Sie im Bereich "Linieneinstellungen" auf "Hinzufügen". Folgender Bildschirm wird angezeigt:

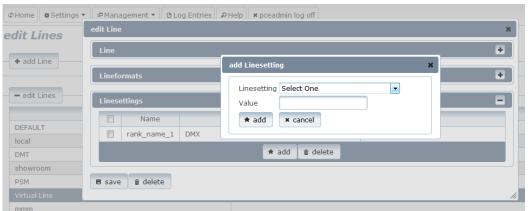


Abbildung 5-12: Verwaltung > Linienverwaltung > Linien bearbeiten > Linien bearbeiten (Linie wählen) > anlegen

Wählen Sie die hinzuzufügende Einstellung im Auswahlmenü neben "Line Setting" (Linieneinstellung). Geben Sie den Wert für die Linieneinstellung im Feld neben "Value" (Wert) ein. Klicken Sie auf *Add* (Hinzufügen), um der Linie die Linieneinstellung hinzuzufügen.

5.4.2 Linieneinstellungen bearbeiten

In diesem Kapitel wird Folgendes beschrieben:

• Den Namen einer Linieneinstellung ändern

Wenn Sie Linieneinstellungen bearbeiten möchten, wählen Sie eine Linie im Bildschirm LINIEN BEARBEITEN aus (siehe Kapitel *5.1*). Folgender Bildschirm wird angezeigt:

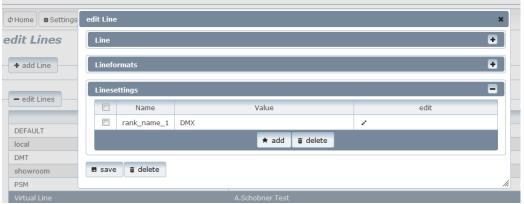


Abbildung 5-13: Verwaltung > Linienverwaltung > Linien bearbeiten > Linien bearbeiten (Linie wählen)

Klicken Sie auf die Stiftschaltfläche 🧨 im Bereich "Line Settings" (Linieneinstellungen) in der Spalte ""Edit" (Bearbeiten) der zu bearbeitenden Einstellung. Der Bildschirm sieht wie folgt aus:



Abbildung 5-14: Verwaltung > Linienverwaltung > Linien bearbeiten > Linien bearbeiten > (Linie auswählen) > (Stift auswählen)

Geben Sie den neuen Wert in das Feld in der Spalte "Value" (Wert) ein. Klicken Sie auf das Häkchen , um den Bearbeitungsmodus zu beenden. Nach Klicken auf das Häkchen wird das Fenster geschlossen und der Wert geändert.

6 Al Verwaltung (A-1.5)

6.1 Der Bildschirm zur Al-Bearbeitung

Im Bildschirm EDIT Als (Als bearbeiten) können Sie den Namen und die Beschreibung der Als ändern, diese deaktivieren und Abhängigkeiten definieren. Beim Definieren von Abhängigkeiten werden beim Auswählen eines Al in PLM alle abhängigen Als ausgewählt und müssen verwendet werden.

Wechseln Sie zum bearbeiten von Als zum Bildschirm Edit Al's (Als bearbeiten)

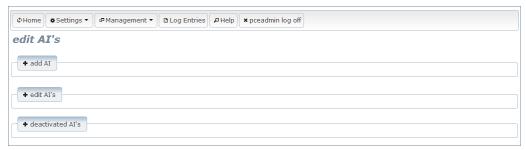


Abbildung 6-1: Verwaltung > Al-Verwaltung > Al-Verwaltung > Als bearbeiten

6.1.1 Al anlegen

Klicken Sie auf *Add Al* (Al hinzufügen) im Bildschirm *Edit Al's* (Al bearbeiten, siehe Kapitel 6.1). Der Bildschirm sieht wie folgt aus:

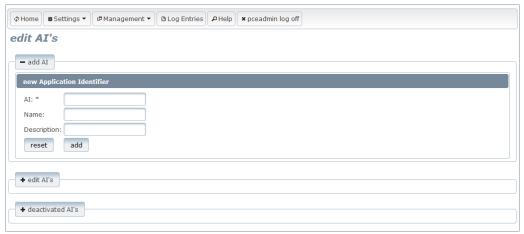


Abbildung 6-2: Verwaltung > Al-Verwaltung > Al-Verwaltung > Al hinzufügen

Geben Sie die Al (Code) in das Eingabefeld neben "Al" ein. Geben Sie den Al-Namen in das Eingabefeld neben "Name" ein. Geben Sie eine Beschreibung in das Eingabefeld neben "Description" (Beschreibung) ein.

6.1.2 Al begrbeiten

In diesem Kapitel wird Folgendes beschrieben:

• Name und Beschreibung eines Al ändern

Klicken Sie auf *Edit Al's* (Al bearbeiten) im Bildschirm EDIT Al's (Al bearbeiten, siehe Kapitel 6.1). Folgender Bildschirm wird angezeigt:

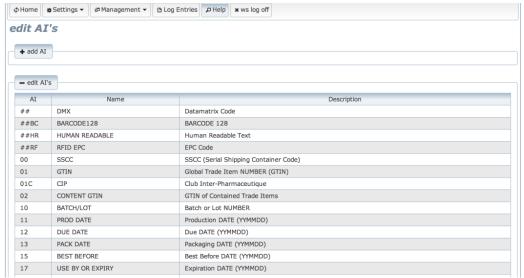


Abbildung 6-3: Verwaltung > Al Verwaltung > Al Verwaltung > Al's verwalten

Doppelklicken Sie auf die zu bearbeitenden Al. Folgender Bildschirm wird angezeigt:



Abbildung 6-4: Verwaltung > Al-Verwaltung > Al-Verwaltung > Al bearbeiten > (auf Al doppelklicken) > (Al)

Im Bereich "Al" können Sie den Namen und die Beschreibung des Application Identifier ändern. Klicken Sie neben "Al", und geben Sie den Al (Code) in das Eingabefeld ein. Klicken Sie neben "Name", und geben Sie den Namen in das Eingabefeld ein. Geben Sie eine Beschreibung in das Eingabefeld neben "Description" (Beschreibung) ein. Wählen Sie *Speichern*, um die Einstellungen zu speichern.



Hinweis

Es wird empfohlen, die Einstellung vordefinierter AlS beizubehalten, da diese den vordefinierten Geräteformaten in PLM entsprechen.

6.1.2.1 Abhängigkeiten definieren

Beim Definieren von Abhängigkeiten werden beim Auswählen eines Al in PLM alle abhängigen Als ausgewählt und müssen verwendet werden. Sie können z. B. die Al BATCH/LOT (Al10) und EXPIRY (Al17) als Abhängigkeit von GTIN (Al01) definieren. Wird GTIN im PLM-Linienformat ausgewählt, werden die Felder für die abhängigen Als (Batch, Expiry) ebenfalls angezeigt.

Klicken Sie auf *Edit Al's* (Al bearbeiten) im Bildschirm EDIT Al's (Al bearbeiten, siehe Kapitel 6.1). Der Bildschirm sieht wie folgt aus:

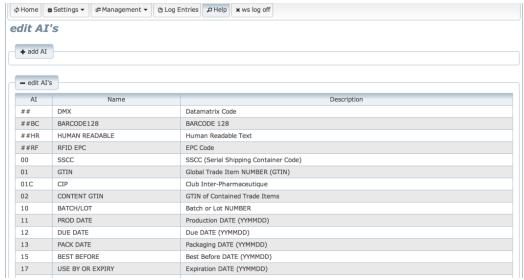


Abbildung 6-5: Verwaltung > Al-Verwaltung > Al-Verwaltung > Al bearbeiten > (Al bearbeiten)

Doppelklicken Sie auf die Al, für die Abhängigkeiten definiert werden sollen. Folgender Bildschirm wird angezeigt:



Abbildung 6-6: Verwaltung > Al-Verwaltung > Al-Verwaltung > Al bearbeiten > (auf Al doppelklicken) > (Bereich für Abhängigkeiten)

Ziehen Sie im Bereich "Dependencies" (Abhängigkeiten) eine Al von der linken Liste (verfügbar) in die rechte Liste (abhängig), oder wählen Sie eine Al aus, und klicken Sie auf "Hinzufügen". Die Als in der rechten Liste (abhängig) sind nun von der zuvor geöffneten Al abhängig.

Sie können mit folgenden Optionen Abhängigkeiten definieren:

Taste	Aktion	Ergebnis
Hinzufügen	Wählen Sie mindestens eine Al aus, und klicken Sie auf <i>Add</i> (Hinzufügen).	Es wird mindestens eine Al hinzugefügt.
Alle hinzufügen	Wählen Sie Alle hinzufügen.	Alle Als werden hinzugefügt.
Entfernen	Wählen Sie mindestens eine Al aus, und klicken Sie auf <i>Remove</i> (Entfernen).	Es wird mindestens eine Al entfernt.
Alle entfernen	Wählen Sie Alle entfernen.	Alle Als werden entfernt.

Einige Abhängigkeiten sind vordefiniert, aber Sie können diese einzeln bearbeiten.



Hinweis

Es wird empfohlen, die Einstellung vordefinierter AIS beizubehalten, da diese den vordefinierten Geräteformaten in PLM entsprechen.

6.1.2.2 Als deaktivieren/aktivieren

Als deaktivieren

Eine deaktivierte AI steht PLM nicht mehr zur Verfügung. Diese Funktion kann nützlich sein, wenn Sie momentan keine AIs benötigen und diese nicht in der Liste erscheinen sollen, während eine spätere Nutzung jedoch nicht ausgeschlossen ist. Klicken Sie auf *Edit AI's* (AI bearbeiten) im Bildschirm EDIT AI's (AI bearbeiten, siehe Kapitel 6.1). Folgender Bildschirm wird angezeigt:

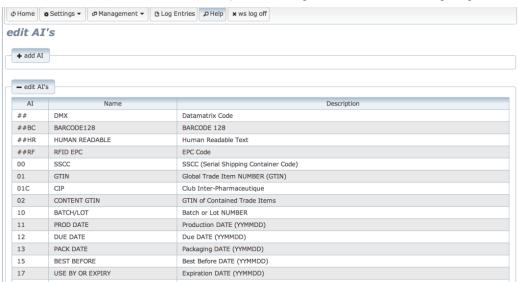


Abbildung 6-7: Verwaltung > Al-Verwaltung > Al-Verwaltung > Al bearbeiten > Al bearbeiten

Doppelklicken Sie auf die zu deaktivierenden Al. Folgender Bildschirm wird angezeigt:



Abbildung 6-8: Verwaltung > Al-Verwaltung > Al-Verwaltung > Al bearbeiten > (auf Al doppelklicken) > (Abhängigkeiten)

Klicken Sie auf *Deactivate* (Deaktivieren). Folgender Bildschirm wird angezeigt:

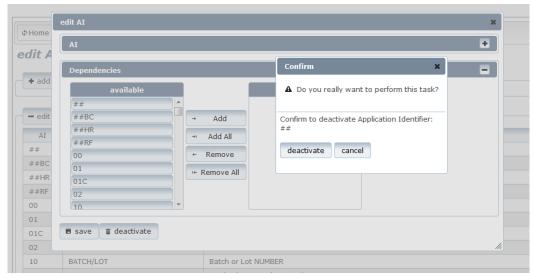


Abbildung 6-9: Verwaltung > Al-Verwaltung > Al bearbeiten > Al bearbeiten > (auf Al doppelklicken) > (Abhängigkeiten)

Klicken Sie auf *Deactivate* (Deaktivieren), um das Deaktivieren zu bestätigen.

Al's aktivieren

Klicken Sie auf Deactivated Al's (Deaktivierte Al) im Bildschirm EDIT Al's (Al bearbeiten, siehe Kapitel 6.1). Der Bildschirm sieht wie folgt aus:

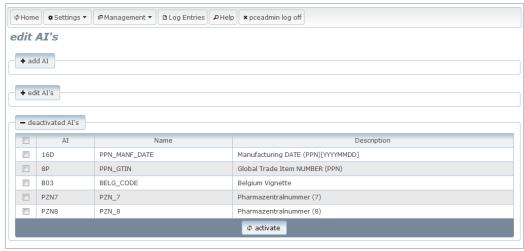


Abbildung 6-10: Verwaltung > Al-Verwaltung > Deaktivierte Al

Markieren Sie im Bereich "Deactivated Al's" (Deaktivierte Al) mindestens eine Al, und klicken Sie zum Aktivieren auf Activate (Aktivieren).

7 Auftragsverwaltung – Aufträge anlegen, bearbeiten und verschieben

In PSM können Sie Aufträge hinzufügen, bearbeiten, verlagern, exportieren und importieren.

7.1 Auftrag hinzufügen oder bearbeiten

Wechseln Sie zum Bearbeiten von Aufträgen zum Bildschirm Edit Orders (Aufträge bearbeiten)

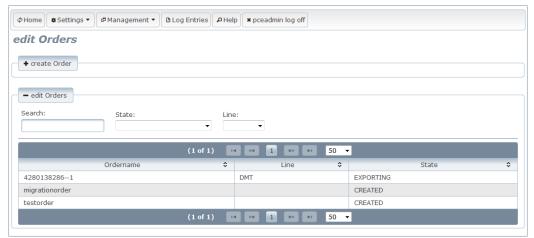


Abbildung 7-1: Verwaltung > Auftragsverwaltung > Aufträge bearbeiten

In diesem Bildschirm haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Aufträge erstellen
- Aufträge bearbeiten

Diese Aktionen werden in den folgenden Kapiteln beschrieben.

7.2 Einen neuen Auftrag anlegen

Klicken Sie auf *Create Order* (Auftrag erstellen) im Bildschirm EDIT ORDERS (Aufträge bearbeiten, siehe Kapitel 7.1). Der Bildschirm sieht wie folgt aus:



Abbildung 7-2: Verwaltung > Auftragsverwaltung > Aufträge bearbeiten

Geben Sie den Auftragsnamen in das Eingabefeld neben "Order Name" (Auftragsname) ein. Geben Sie eine Auftragsbeschreibung in das Eingabefeld neben "Description" (Beschreibung) ein. Klicken Sie auf *Add* (Hinzufügen), um einen neuen Auftrag zu erstellen.

7.3 Bearbeiten eines Auftrags

In den folgenden Kapiteln wird Folgendes beschrieben:

- Auftragsdaten hinzufügen: Rang, Al, Al-Wert
- GTIN ändern
- Auftragsnamen, Beschreibung und Status ändern
- Auffrag löschen

Klicken Sie auf *Edit Order* (Auftrag bearbeiten) im Bildschirm EDIT ORDERS (Aufträge bearbeiten, siehe Kapitel 7.1). Der Bildschirm sieht wie folgt aus:



Abbildung 7-3: Verwaltung > Auftragsverwaltung > Aufträge bearbeiten > Aufträge bearbeiten

Wählen Sie einen Auftrag zur Bearbeitung. Sie können die Aufträge nach Namen filtern (geben Sie den Auftragsnamen unten in das Feld "Search" (Suchen) ein) oder auch den Status und die Linie dazu verwenden (wählen Sie den Auftragsstatus im Auswahlmenü unter "State" (Status) aus, oder wählen Sie die Linie, der der Auftrag zugewiesen ist im Auswahlmenü unter "Line" (Linie) aus).

Wenn Sie einen Auftrag bearbeiten möchten, wählen Sie diesen aus der Liste aus. Folgender Bildschirm wird angezeigt:

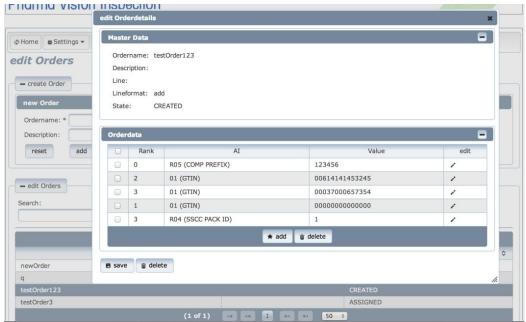


Abbildung 7-4: Verwaltung > Auftragsverwaltung > Aufträge bearbeiten > Aufträge bearbeiten (Auftrag wählen)

In diesem Fenster haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Auftragsdaten hinzufügen: Rang, Al, Al-Wert
- GTIN ändern
- Auftragsnamen, Beschreibung und Status ändern
- Auftrag löschen

Diese Aktionen werden in den folgenden Kapiteln beschrieben.

7.3.1 Auftragsdaten hinzufügen: Rang, Al, Al-Wert

Wählen Sie im Bildschirm "Edit Orders" (Aufträge bearbeiten) einen Auftrag aus (siehe Kapitel 7.3). Wählen Sie "Add" (Hinzufügen) im Fenster "Edit Order Details" (Auftragsdetails bearbeiten, siehe oben). Folgender Bildschirm wird angezeigt:

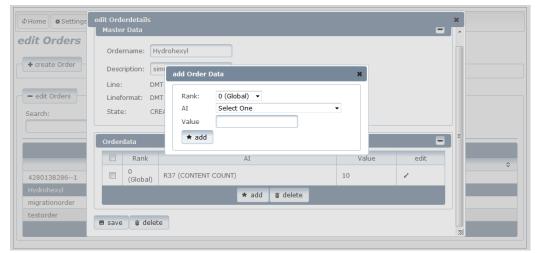


Abbildung 7-5: Verwaltung > Auftragsverwaltung > Aufträge bearbeiten > Aufträge bearbeiten (Auftrag wählen) > anlegen

Wählen Sie Rang und AI in den entsprechenden Auswahlmenüs. Geben Sie einen AI-Wert im Feld "Value" (Wert) ein. Klicken Sie auf *Add* (Hinzufügen), um den neuen AI hinzuzufügen.

7.3.2 GTIN ändern

Klicken Sie im Fenster "Edit Order Details" (Auftragsdetails bearbeiten) auf die Stiftschaltfläche Im Bereich "Order Data" (Auftragsdaten) in der Spalte "Edit" (Bearbeiten). Geben Sie den GTIN-Wert ein, und klicken Sie auf das Häkchen Im die Einstellungen zu bestätigen. Siehe Bildschirm unten:



Abbildung 7-6: Verwaltung > Auftragsverwaltung > Aufträge bearbeiten > Aufträge bearbeiten > (Auftrag auswählen) > (Stiff)

7.3.3 Auftragsnamen, Beschreibung und Status ändern

Klicken Sie im Bereich "Master Data" (Hauptdaten) auf das Feld neben "Order Name" (Auftragsname), und geben Sie einen Namen für den Auftrag ein. Klicken Sie auf das Eingabefeld bei 'Description' (Beschreibung) und geben Sie eine Beschreibung des Auftrags ein.

Statuszuweisung

Hinweis: In der Regel wird der Auftragsstatus automatisch zugewiesen. Die manuelle Statuszuweisung sollte nur im Ausnahmefall und durch autorisiertes und geschultes Personal erfolgen.



Die manuelle Statuszuweisung sollte nur im Ausnahmefall und durch autorisiertes und geschultes Personal erfolgen.

7.3.3.1 Auftrag bei fehlgeschlagenem Sendevorgang erneut senden

Schlägt der Auftragsversand fehl, wird der Status "Versendet" automatisch in "Versand fehlgeschlagen" geändert. In diesem Fall können Sie die entsprechende Einstellung im Auftragsmodul für den Export auswählen (siehe Kapitel 7.5.1.1).

Wurde ein Auftrag in den Status "Versendet" versetzt, aber im ERP-System aus irgendeinem Grund nicht gefunden, kann er erneut gesendet werden, indem der Status in "Versand fehlgeschlagen" geändert und die entsprechende Einstellung im Auftragsmodul gewählt wird (siehe Kapitel 7.5.1.1).

Klicken Sie auf das Feld neben "State" (Status). Ein Auswahlmenü wird angezeigt. Wählen Sie einen Status für den Auftrag aus. Beachten Sie den folgenden Bildschirm:

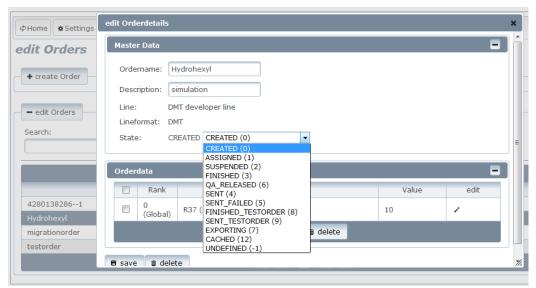


Abbildung 7-7: Verwaltung > Auftragsverwaltung > Aufträge bearbeiten > Aufträge bearbeiten > (Auftrag auswählen) > (Felder bearbeiten)

Ein Auftrag kann jeweils nur einen Status haben. Die folgende Tabelle listet die möglichen Statusangaben und deren Bedeutung auf.

Status	Erläuterung
ERSTELLT	Erstellt, aber nicht zugewiesen
ZUGEWIESEN	Zugewiesen zu Linie und Linienformat
AUSGESETZT	Ausgesetzt
FERTIG GESTELLT	Fertig gestellt
QA_FREIGABE	Dieser Status wird zur Prüfung durch Dritte verwendet. Der Prüfer definiert diesen Status, um die Freigabe zu bestätigen.
VERSENDET	Nach dem Exportieren eines Auftrags wird der Status in "Versendet" geändert.
VERSAND FEHLGESCHLAGEN	Konnte ein Auftrag z.B. aufgrund einer Netzwerkunterbrechung nicht gesendet werden, wird der Status auf "Versand fehlgeschlagen" gesetzt.
ABGESCHLOSSENER TESTAUFTRAG	Der Testauffrag wurde abgeschlossen.
VERSENDETER TESTAUFTRAG	Der Testauftrag wurde versendet.
EXPORT	Beim Exportieren eines Auftrags wird dessen Status vorübergehend auf "Exportieren" gesetzt.
GEPUFFERT	Der Auftrag wird im lokalen Puffermodus produziert.
UNDEFINIERT	Nur für PCE-Servicepersonal

7.3.4 Auftrag/Auftrags-GTIN löschen

Zum Löschen eines Auftrags oder der Auftrags-GTIN wählen Sie den Auftrag im Bildschirm Aufträge BEARBEITEN aus (siehe Kapitel 7.3). Folgender Bildschirm wird angezeigt:

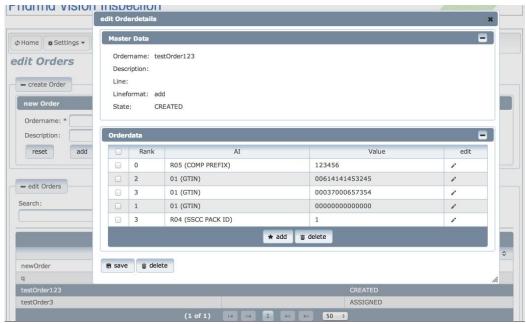


Abbildung 7-8: Verwaltung > Auftragsverwaltung > Aufträge bearbeiten > Aufträge bearbeiten (Auftrag wählen)

Auftrags-GTIN löschen

Zum Löschen einer GTIN setzen Sie ein Häkchen in deren Zeile (im Feld "Order Data" (Auftragsdaten)) und wählen dann "Delete" (Entfernen) im Bereich "Order Data" (Auftragsdaten) und danach erneut zum Bestätigen.

Löschen eines Auffrags

Zum Löschen eines Auftrags wählen Sie Löschen (am unteren Fensterrand) und bestätigen durch erneutes Auswählen von Löschen.

7.4 Verschiebe Auffrag zur Linie

Dieses Vorgehen ermöglicht es Aufträge von einer Linie zur anderen zu verschieben. Ein Auftrag wird mithilfe eines Linienformats einer Linie zugewiesen. Zum Verschieben eines Auftrags zu einer anderen Linie müssen Sie das der Linie zugewiesene Linienformat zuweisen. Der Auftrag ist nur an der Linie sichtbar und ausführbar, auf die das Linienformat verweist.

7.4.1 Der Bildschirm zum Verschieben von Auffrägen

Im Bildschirm zum Verschieben von Aufträgen können Sie einen Auftrag zu einer anderen Linie verschieben. Der Bildschirm sieht wie folgt aus:



Abbildung 7-9: Verwaltung > Auftragsverwaltung > Aufträge verschieben

Wählen Sie den Auftrag, den Sie zu einer anderen Linie verschieben wollen. Folgender Bildschirm wird angezeigt:

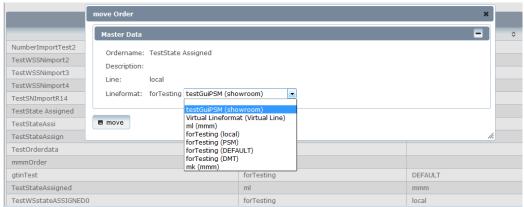


Abbildung 7-10: Wählen Sie Verwaltung > Auftragsverwaltung > Aufträge verschieben (Aufträge auswählen).

Das Verschieben von Auffrägen erfolgt mithilfe von Linienformaten. Zum Verschieben eines Auftrags zu einer anderen Linie müssen Sie das der Linie zugewiesene Linienformat zuweisen. Nach dem Ändern des Linienformats wird der Auftrag automatisch zur entsprechenden Linie verschoben.

Klicken Sie auf das Feld neben "Linienformat", und wählen Sie ein Linienformat aus dem Auswahlmenü (siehe oben). Wählen Sie *Move* (Verschieben), um den Auftrag zur entsprechenden Linie zu verschieben.

7.5 Auffrag Export

Das Exportmodul ermöglicht das manuelle Exportieren von Aufträgen zum späteren Import in ein ERP-System. Diese Funktion steht nur dann zur Verfügung, wenn ein Modul für den Auftragsexport installiert ist. Spezifische Informationen zu Ihrem Modul finden Sie in dessen Betriebshandbuch.

7.5.1.1 Filter für Export

Wechseln Sie zu *Systemeinstellungen > Einstellungen für Auftragsexport > (Bereich für erweiterte Einstellungen).* Wählen Sie die Kategorien zum Exportieren der entsprechenden Aufträge. Stellen Sie eine Verzögerung in Stunden ein. Die Verzögerung definiert die Zeit, nach der der Export startet. Die Verzögerung beginnt nach Abschluss des Auftrags. Nach dem Auftragsexport wird der Status exportierter Aufträge auf "Versendet" gesetzt. Kann ein Auftrag aufgrund einer Netzwerkunterbrechung nicht gesendet werden, wird dessen Status auf "Versand fehlgeschlagen" gesetzt. Sie können Aufträge dieser Art erneut senden, indem Sie "Versand fehlgeschlagen" auswählen. Eine Statusbeschreibung finden Sie in Kapitel 7.3.3.



Abbildung 7-11: Einstellungen > Systemeinstellungen > Auftragsexport > (erweiterte Einstellungen)

7.6 Auftragsimport

Die Importfunktion ermöglicht das manuelle Importieren von Auffrägen (die zuvor aus einem ERP-System exportiert wurden). Diese Funktion steht nur dann zur Verfügung, wenn ein Modul für den Auffragsimport installiert ist (siehe angehängte Beschreibung des Importmoduls).

Aufträge mit allen Auftragsdaten können aus externen Quellen importiert werden, darunter ERP-Systeme oder reine XML-Dateien. Bei erfolgreichem Import lautet der Auftragsstatus ERSTELLT, und der Auftrag kann manuell in PSM bearbeitet werden.

7.7 Hierarchie der Auftragsergebnisse

In diesem Kapitel wird Folgendes beschrieben:

Alle Seriennummern eines Auftrags und deren Hierarchie anzeigen


Mit dieser Funktion können Sie alle Seriennummern eines Auftrags anzeigen. Handelt es sich um einen Auftrag zur Aggregation, können Sie die gesamte Hierarchie durchlaufen und mit dem höchsten Rang beginnen (sehr wahrscheinlich Paletten).

Klicken Sie auf *Verwaltung > Auftragsverwaltung > Hierarchie der Auftragsergebnisse*. Der folgende Bildschirm wird angezeigt:



Abbildung 7-12: Verwaltung > Auftragsverwaltung > Hierarchie der Auftragsergebnisse

Klicken Sie auf einen produzierten Auftrag, um dessen Historie anzuzeigen. Es erscheint eine Liste mit sämtlichen Seriennummern. Beachten Sie den folgenden Bildschirm:

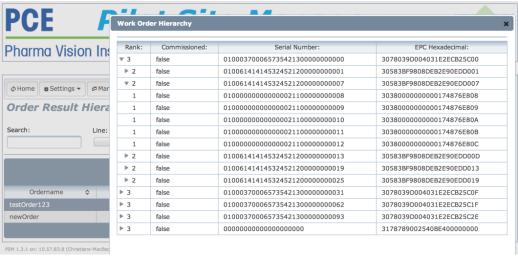

7-13: Verwaltung > Auftragsverwaltung > Hierarchie der Auftragsergebnisse > (Auftrag wählen)

7.8 Testauftrag ausführen

Diese Funktion ermöglicht es, einen Testauftrag erstellen und laufen zu lassen. Bei einem Testauftrag erstellt PSM Seriennummern nur zu Testzwecken. Klicken Sie auf *Management > Order Management > Run Testorder (Verwaltung > Auftragsverwaltung > Testauftrag ausführen)*, nun wird folgender Bildschirm angezeigt::



Abbildung 7-14: Verwaltung > Auftragsverwaltung > Testauftrag ausführen

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Auftrag zu simulieren:

Schritt	Aktion
1	Geben Sie die Anzahl der zu simulierenden Seriennummern ein (im Eingabefeld neben "Quantity" (Menge)).

2 Geben Sie den ersten Rang im Feld neben "Von Rang" ein, und geben Sie dann den letzten Rang im Feld neben "Bis Rang" ein.

Beispiele:

- Serialisierung = Von Rang 1 (Artikel) bis Rang 4 (Artikel)
- Aggregation = Von Rang 1 (Artikel) bis Rang 4 (Palette)

Schritt	Aktion
3	Klicken Sie auf <i>Testauftrag ausführen</i> . Ein Testauftrag wird gestartet. Dies simuliert eine Produktion und erzeugt Seriennummern.

8 Produktverwaltung - Produkte anlegen und bearbeiten (A-

1.7)

Ein Produkt im PSM umfasst verschiedene Informationen, die einem Linienformat oder einem Auftrag zugewiesen werden können, darunter GTIN, Menge, Bündelgröße, Kartongröße, Palettengröße. Die Produktwerte werden dann in die Felder des Linienformats/Auftrags eingetragen. Die Möglichkeit zur Wiederverwendung von Variableninhalten vermeidet die erneute Eingabe bei jedem Auftrag. Die Al-Werte werden dann in die Felder des Auftrags übertragen. Die Erstellung eines Produkts ist nicht erforderlich, sondern optional. Die Produktverwaltungseinstellungen in PSM entsprechen den Einstellungen in PLM. Sie verwenden die gleichen Produkte, die in beiden Systemen erstellt und bearbeitet werden können.

8.1 Der Bildschirm zum Bearbeiten von Produkten

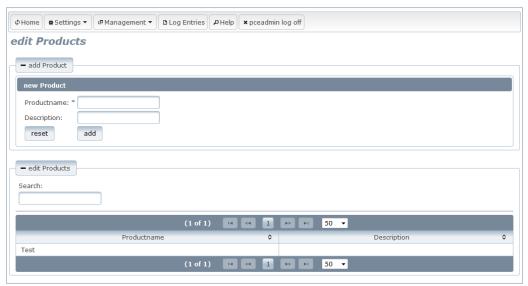


Abbildung 7-1: Verwaltung > Auftragsverwaltung > Produkt bearbeiten

In diesem Bildschirm haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Add a product (ein Produkt anlegen)
- Edit a product (ein Produkt bearbeiten)

Diese Aktionen werden in den folgenden Kapiteln beschrieben.

8.2 Ein Produkt anlegen

Klicken Sie auf *Add Product* (Produkt hinzufügen) im Bildschirm EDIT PRODUCTS (Produkte bearbeiten, siehe Kapitel 8.1). Geben Sie im Bereich "New Product" den Produktnamen in das entsprechende Feld ein. Geben Sie im Feld "Description" (Beschreibung) eine Produktbeschreibung ein. Klicken Sie auf *Add* (Hinzufügen), um das neue Produkt zu speichern. Beachten Sie den folgenden Bildschirm:



Abbildung 8-1: Verwaltung > Auftragsverwaltung > Auftrag anlegen

Wenn Sie die Eingaben löschen wollen, klicken Sie auf Reset (Rückstellung).

8.3 Ein Produkt begrbeiten

Klicken Sie auf *Edit Products* (Produkte bearbeiten) im Bildschirm EDIT PRODUCTS (Produkte bearbeiten, siehe Kapitel 8.1), und wählen Sie ein Produkt aus der Liste aus. Verwenden Sie das Suchfeld, um Produkte bei Bedarf zu filtern. Folgender Bildschirm wird angezeigt:

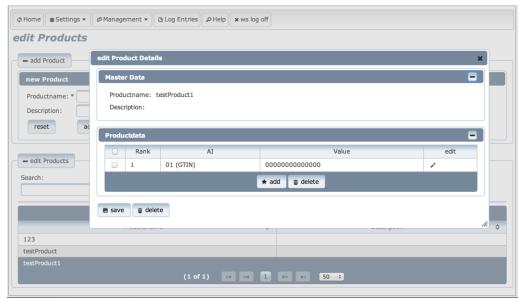


Abbildung 7-1: Verwaltung > Auftragsverwaltung > Produkte bearbeiten > Produkte bearbeiten (Produkt wählen)

Produktname bearbeiten

Klicken Sie im Bereich "Master Data" (Hauptdaten) neben das Feld "Produktname", und bearbeiten Sie den Produktnamen.

Produkt-Al bearbeiten

Klicken Sie im Bereich "Product Data" (Produktdaten) auf die Stiftschaltfläche * neben dem zu bearbeitenden Al in der Spalte "Edit" (Bearbeiten). Geben Sie den GTIN-Wert ein, und klicken Sie auf das Häkchen . um die Einstellungen zu bestätigen. Siehe Bildschirm unten:



Abbildung 7-1: Verwaltung > Auftragsverwaltung > Produkte bearbeiten > Produkte bearbeiten

8.3.1 Ein Produkt/eine Produkt-GTIN löschen

Wenn Sie ein Produkt oder dessen GTIN löschen möchten, wählen Sie das Produkt im Bildschirm EDIT PRODUCTS (Produkte bearbeiten) aus (siehe Kapitel 8.1). Folgender Bildschirm wird angezeigt:

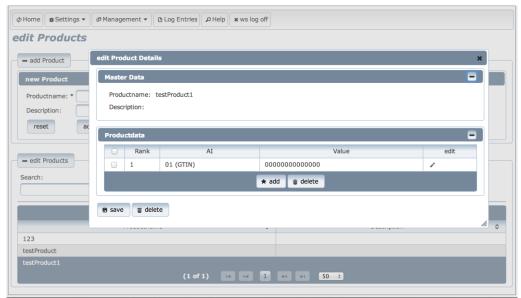


Abbildung 7-1: Verwaltung > Auftragsverwaltung > Produkte bearbeiten > Produkte bearbeiten (Produkt wählen)

Produkt-GTIN löschen

Setzen Sie zum Löschen einer GTIN ein Häkchen in deren Zeile (im Feld "Product Data"), und wählen Sie "Delete- (Löschen) im Feld "Productdata" (Produktdaten. Bestätigen Sie erneut mit Löschen.

Produktauftrag löschen

Wählen Sie zum Löschen eines Produkts die Löschfunktion (am unteren Fensterrand), und bestätigen Sie durch erneutes Auswählen von Löschen.

9 Seriennummer-Verwaltung



Hinweis

Die Seriennummernverwaltung steht nur dann zur Verfügung, wenn ein Modul für Seriennummern installiert ist.

9.1 Moduleinstellungen für SN-Import



Hinweis

Die Seriennummernverwaltung steht nur dann zur Verfügung, wenn ein Modul für Seriennummern installiert ist.

Beachten Sie, dass Ihr Modul vom folgenden Bildschirm abweichen kann. Ihr eigenes Modul kann mehr oder weniger Funktionen (je nach Ihren Anforderungen) enthalten. Die Beschreibung Ihres Moduls finden Sie in der angehängten Modulbeschreibung. Ein Modul für den Seriennummernimport kann z.B. wie folgt aussehen:



Abbildung 9-1: Einstellungen > Moduleinstellungen > SN-Import

9.2 GTIN-Nummern



Hinweis

Die Seriennummernverwaltung steht nur dann zur Verfügung, wenn ein Modul für Seriennummern installiert ist.

In diesem Kapitel wird Folgendes beschrieben:

- Neue GTIN hinzufügen
- Seriennummern für GTIN anfordern
- Seriennummern für GTIN erzeugen
- GTIN-Werte bearbeiten

9.2.1 Der Bildschirm zum Bearbeiten von GTIN-Nummern

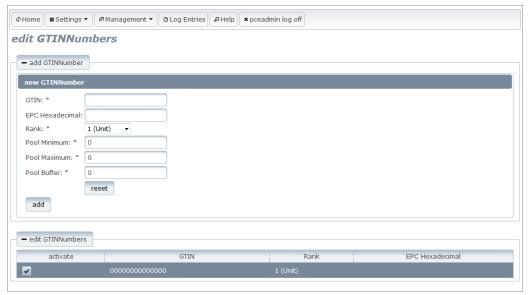


Abbildung 9-2: Verwaltung > Seriennummernverwaltung > GTIN-Nummern bearbeiten

9.2.2 GTIN hinzufügen

Zum Erzeugen oder Anfordern von Seriennummern muss eine GTIN (oder SSCC) definiert werden. Die Poolgrößen definieren den Grenzwert für die Seriennummernbereiche. Der Poolpuffer wird von PLM zum Reservieren eines Seriennummernsatzes während der Produktion verwendet.

edit GTINNumbers



Abbildung 9-3: Verwaltung > Seriennummernverwaltung > GTIN-Nummern bearbeiten (SSCC-Nummern hinzufügen)

Im Bereich für GTIN-Nummern können Sie die folgenden Felder bearbeiten (Felder mit einem * (Sternchen) sind erforderlich):

Feld	Erläuterung
GTIN*	GTIN (14-stelliger, numerischer Wert)
EPC hexadezimal	Das Feld "EPC Hexadezimal" bietet einen optionalen Wert für diese GTIN. Es umfasst die gleichen Informationen wie die GTIN + den von GS1 definierten Filterwert. Der Seriennummernteil des Hexadezimalwerts wird ignoriert.
Rang*	Entsprechender Rang 1-8
Pool-Minimum*	Grenzwert. Fällt die Anzahl verfügbarer Seriennummern unter diesen Wert, wird ein automatischer Seriennummernimport über einen Timer aktiviert, und die Seriennummern werden mit einer Anzahl von Seriennummern ergänzt, die dem Poolpuffer (angefordert) entspricht, ohne das Pool-Maximum zu überschreiten.
Pool-Maximum*	Maximalgröße des Puffers, bis zu der der Pool gefüllt wird.
Poolpuffer*	Puffergröße Die Anzahl der vom PLM auf Anforderung gepufferten Seriennummern.

9.2.3 Seriennummern für GTIN anfordern oder erzeugen

Sie können Seriennummern aus einem ERP-System importieren oder erzeugte Seriennummern in PSM verwenden.

Wechseln Sie zum folgenden Bildschirm, um Seriennummern zu importieren/zu erzeugen:

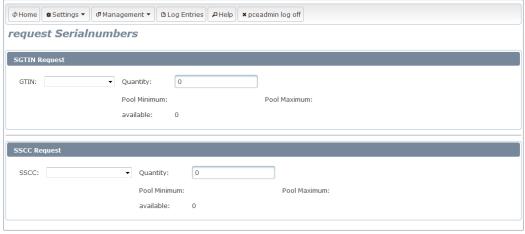


Abbildung 9-4: Verwaltung > Seriennummernverwaltung > Seriennummern importieren

Wählen Sie eine GTIN-Nummer aus dem Auswahlmenü des entsprechenden Bereichs (GTIN-Anforderung). Der Bildschirm sieht wie folgt aus:

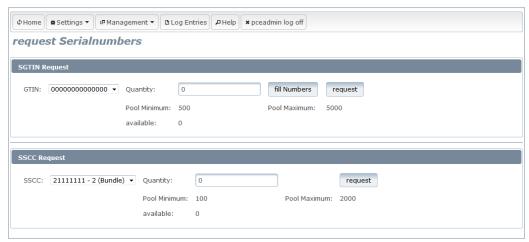


Abbildung 9-5: Verwaltung > Seriennummernverwaltung > Seriennummern importieren

Geben Sie die anzufordernde Menge von Seriennummern ein, oder wählen Sie *Fill Numbers* (Nummern auffüllen), um das Pool-Maximum in das Feld "Quantity" (Menge) einzugeben.

Wählen Sie "Request" (Anfordern), um Seriennummern aus dem ERP-System anzufordern.

9.2.4 GTIN-Werte bearbeiten

Zuvor erstellte GTINs können später bearbeitet werden. Wechseln Sie zum Bereich zum Bearbeiten von GTIN-Nummern im Bildschirm zum Bearbeiten von GTIN-Nummern (siehe auch Kapitel 9.2.1):



Abbildung 9-6: Verwaltung > Seriennummernverwaltung > GTIN-Nummern bearbeiten

Doppelklicken Sie im Bildschirm zum Bearbeiten von GTIN-Nummern auf eine GTIN, um diese zu bearbeiten. Folgender Bildschirm wird angezeigt:



Abbildung 9-7: Verwaltung > Seriennummernverwaltung > GTIN-Nummern bearbeiten - (GTIN-Nummern bearbeiten)

Sie können die Felder "EPC Hexadecimal" (Hexadezimal), "Rank" (Rang), "Pool-Minimum", "Pool-Maximum" und "Pool Buffer" (Poolpuffer) bearbeiten, indem Sie auf die entsprechenden Felder klicken (siehe auch Kapitel 9.2.2). Geben Sie die neuen Werte ein, und speichern Sie die Änderungen durch Klicken auf *Save* (Speichern). Das Unternehmenspräfix kann nur beim Erstellen einer neuen GTIN bearbeitet werden.

9.3 SSCC-Nummern



Hinweis

Dieses Menüelement steht nur dann zur Verfügung, wenn ein Modul für Seriennummern installiert ist.

In diesem Kapitel wird Folgendes beschrieben:

- Neue SSCC hinzufügen
- Seriennummern für SSCC anfordern
- SSCC-Werte bearbeiten

9.3.1 Der Bildschirm zum Bearbeiten von SSCC-Nummern

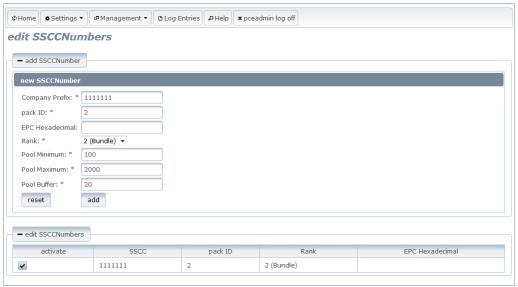


Abbildung 9-8: Verwaltung > Seriennummernverwaltung > SSCC-Nummern bearbeiten

9.3.2 SSCC hinzufügen

Zum Erzeugen oder Anfordern von Seriennummern muss eine SSCC (oder GTIN) definiert werden. Die Poolgrößen definieren den Grenzwert für die Seriennummernbereiche. Der Poolpuffer wird von PLM zum Reservieren eines Seriennummernsatzes während der Produktion verwendet.

edit SSCCNumbers



Abbildung 9-9: Verwaltung > Seriennummernverwaltung > SSCC-Nummern bearbeiten (SSCC-Nummern hinzufügen)

Im Dialogfeld für SSCC-Nummern können Sie die folgenden Felder bearbeiten (Felder mit einem * sind erforderlich):

Feld	Erläuterung
Unternehmenspräfix	6-12-stelliger numerischer Wert
Pack-ID	SSCC (14-stelliger numerischer Wert)
EPC Hexadezimal	Das Feld "EPC Hexadezimal" bietet einen optionalen Wert für SSCC. Es umfasst die gleichen Informationen wie die SSCC + den von GS1 definierten Filterwert. Der Seriennummernteil des Hexadezimalwerts wird ignoriert.
Rang	Entsprechender Rang 1-8
Pool-Minimum*	Grenzwert. Fällt die Anzahl verfügbarer Seriennummern unter diesen Wert, wird ein automatischer Seriennummernimport über einen Timer aktiviert, und die Seriennummern werden mit einer Anzahl von Seriennummern ergänzt, die dem Poolpuffer (angefordert) entspricht, ohne das Pool-Maximum zu überschreiten.
Pool-Maximum*	Maximalgröße des Puffers, bis zu der der Pool gefüllt wird.
Poolpuffer*	Puffergröße Die Anzahl der vom PLM auf Anforderung gepufferten Seriennummern.

9.3.3 Seriennummern für SSCC anfordern

Sie können Seriennummern aus einem ERP-System importieren oder erzeugte Seriennummern in PSM verwenden.

Wechseln Sie zum folgenden Bildschirm, um Seriennummern zu importieren/zu erzeugen:

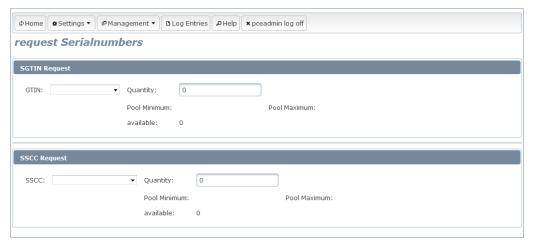


Abbildung 9-10: Verwaltung > Seriennummernverwaltung > Seriennummern importieren

Wählen Sie eine SSCC-Nummer aus dem Auswahlmenü im entsprechenden Bereich (SSCC-Anforderung). Der Bildschirm sieht wie folgt aus:

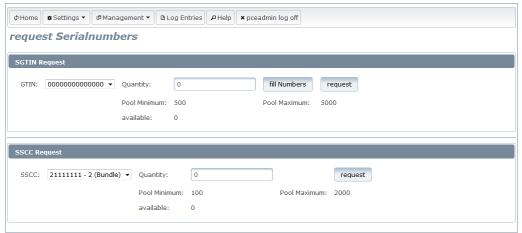


Abbildung 9-11: Verwaltung > Seriennummernverwaltung > Seriennummern importieren

Geben Sie die anzufordernde Menge von Seriennummern ein, oder wählen Sie *Fill Numbers* (Nummern auffüllen), um das Pool-Maximum in das Feld "Quantity" (Menge) einzugeben.

Wählen Sie Fill Numbers (Nummern auffüllen), um Seriennummern intern zu erzeugen.

9.3.4 SSCC-Werte begrbeiten

Zuvor erstellte SSCCs können später bearbeitet werden. Wechseln Sie zum Bereich zum Bearbeiten von SSCC-Nummern im Bildschirm zum Bearbeiten von SSCC-Nummern (siehe auch Kapitel 9.3.1):



Abbildung 9-12: Verwaltung > Seriennummernverwaltung > GTIN-Nummern bearbeiten

Doppelklicken Sie im Bildschirm zum Bearbeiten von SSCC-Nummern auf eine SSCC, um diese zu bearbeiten. Folgender Bildschirm wird angezeigt:

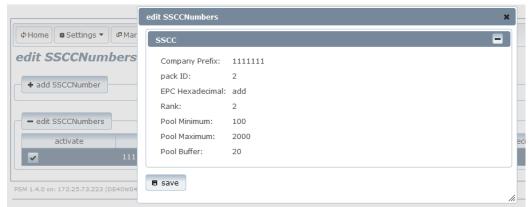


Abbildung 9-13: Verwaltung - Seriennummernverwaltung - SSCC-Nummern bearbeiten (SSCC doppelklicken)

Sie können die Felder "EPC Hexadecimal" (Hexadezimal), "Rank" (Rang), "Pool-Minimum", "Pool-Maximum" und "Pool Buffer" (Poolpuffer) bearbeiten, indem Sie auf die entsprechenden Felder klicken (siehe auch Kapitel 9.3.2). Geben Sie die neuen Werte ein, und speichern Sie die Änderungen durch Klicken auf *Save* (Speichern). Das Unternehmenspräfix kann nur beim Erstellen einer neuen SSCC bearbeitet werden.

9.4 Automatische Serienummernanforderung

Fällt die Anzahl verfügbarer Seriennummern unter ein Pool-Minimum, wird ein automatischer Seriennummernimport über einen Timer gestartet. Der Seriennummernpool wird bis zum Pool-Maximum aufgefüllt (angefordert). Informationen zu den Timer-Einstellungen finden Sie in Kapitel 12.1.1.

9.5 Seriennummern für Produkt importieren (China-Codierung)

Sie können Seriennummern für die Zuweisung zu einem bestimmten Produkt und Rang importieren. Die Seriennummern werden dann in der Datenbank dem Produkt hinzugefügt. Beachten Sie den folgenden Bildschirm:

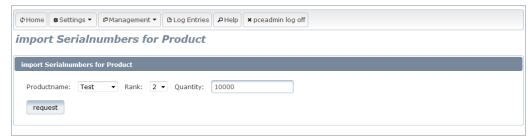


Abbildung 9-14: Verwaltung > Seriennummernverwaltung > Seriennummern importieren > Seriennummern für Produkt importieren

Wählen Sie den Produktnamen im Auswahlmenü neben "Product Name" (Produktname). Wählen Sie den Rang im Auswahlmenü neben "Rank" (Rang). Geben Sie die Anzahl der Seriennummern in das Feld neben "Quantity" (Menge) ein. Klicken Sie auf *Request* (Anfordern), um die Seriennummern anzufordern.

9.6 Übersicht der Seriennummern

In der Seriennummernübersicht sehen Sie die Anzahl verfügbarer Seriennummern ("Available", Verfügbar), die Startnummer ("Range Start", Bereichsanfang) und Endnummer ("Range End", Bereichsende) je Produkt, die GTIN oder den Auftrag. Die zuletzt verwendete Nummer finden Sie unter "Current" (Aktuell).



Abbildung 9-15: Verwaltung > Seriennummernverwaltung > Übersicht zur Seriennummernliste

9.7 Übersichtsliste der Seriennummern

In der Übersichtsliste der Seriennummern sehen Sie die Menge der verfügbaren ("Available") und verwendeten ("Used") Seriennummern aus einer Liste, die zu einer Al, einem Rang oder einem Auftrag gehören.



Abbildung 9-16: Verwaltung > Seriennummernverwaltung > Übersicht zur Seriennummernliste

10 Systemeinstellungen

Sind weitere Module zusammen mit der PSM-Kernversion installiert, wird das Einstellungsmenü durch ein weiteres Menü für Moduleinstellungen erweitert, das die einzelnen Einstellungen je Modul enthält. Informationen zu den jeweiligen Moduleinstellungen finden Sie im entsprechenden Modulhandbuch. Alle allgemeinen Systemeinstellungen finden Sie unter Einstellungen > Systemeinstellungen:



Abbildung 10-1: Einstellungen > Systemeinstellungen

Die Schaltflächen *Order Export* (Auftragsexport) und *Order Import* (Auftragsimport) im Bildschirm oben werden nur dann angezeigt, wenn ein Modul für den Export, bzw. Import von Aufträgen installiert ist.

10.1 Systeminformation

Die Systeminformationen enthalten die installierte PSM-Version, die verbundene Datenbank, den Anwendungs-Server, auf dem PSM ausgeführt wird und die installierten Module, sofern vorhanden.



Abbildung 10-2: Einstellungen > Systemeinstellungen > Systeminformation

10.2 Allgemeine Einstellungen: Sprache




Abbildung 10-3: Einstellungen > Systemeinstellungen > allgemeine Einstellungen

Klicken Sie (bei den Spracheinstellungen) unter dem Wort "Language" (Sprache). Das Sprachfeld wird in ein Auswahlmenü geändert, und Sie können eine andere Sprache auswählen. Klicken Sie nach der Sprachauswahl auf *Save* (Speichern) am unteren Bildschirmrand, um die Einstellungen zu speichern.

10.3 E-Mail Benachrichtigungen

Voraussetzungen

Zum Definieren eines E-Mail-Kontos müssen an der Glassfish-Konsole Voreinstellungen vorgenommen werden. Siehe PSM-Installationshandbuch.

Einrichtung und Bearbeitung der Empfänger und der entsprechenden Mitteilungscodes erfolgen in PSM. Wechseln Sie zu Einstellungen > Systemeinstellungen > Einstellungen für E-Mail-Benachrichtigung



Abbildung 10-4: Einstellungen > Systemeinstellungen > Einstellungen für E-Mail-Benachrichtigung

Klicken Sie auf "Add" (Hinzufügen), um eine E-Mail-Adresse hinzuzufügen. Geben Sie im folgenden Fenster eine E-Mail-Adresse ein.



Abbildung 10-5: Einstellungen > Systemeinstellungen > Einstellungen für E-Mail-Benachrichtigung > Hinzufügen

Geben Sie die Mitteilungs-Codes zum Versenden einer E-Mail-Benachrichtigung im Falle eines Ereignisses ein (siehe nachfolgende Tabelle). Trennen Sie die Mitteilungs-Codes mit einem Komma, z. B. 99000, 99001...

Beim Versenden einer E-Mail wird ein Protokolleintrag mit dem Mitteilungscode 91024 (versendet) oder 91025 (Versand nicht möglich) erstellt.

10.4 Active Directory-Einstellungen

Über diese Einstellung können Sie Active Directory aktivieren/deaktivieren.



Abbildung 10-6: Einstellungen > Systemeinstellungen > ActiveDirectory-Einstellungen

Zur Verwendung von ActiveDirectory muss eine individuelle JNDI-Ressource in der Glassfish Admin-Konsole eingerichtet werden. Siehe PSM-Installationshandbuch.

11 Logeinträge (A-1.11)

Diese Funktion ermöglicht das Anzeigen aller Protokolleinträge (Audit-Pfad) einer Linie, mit der PLM und PSM verbunden sind. Klicken Sie auf Log Entries (Logeinträge) , nun wird folgender Bildschirm angezeigt:

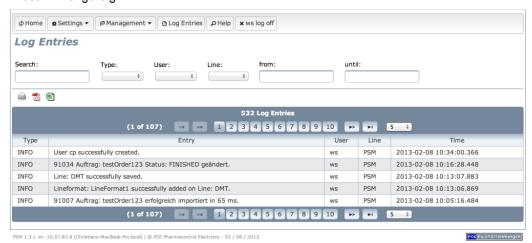


Abbildung 11-1: Log entries (Logeinträge)

Im Bildschirm "Log Entries" (Protokolleinträge) werden alle Einträge angezeigt. Zum Durchsuchen von Protokolldaten klicken Sie auf das Feld unter "Search" (Suche) und geben das gesuchte Wort ein (z. B. "Protokolliert"). Sie erhalten eine Liste aller Einträge, die das gesuchte Wort im Mitteilungstext enthalten. Siehe unten.

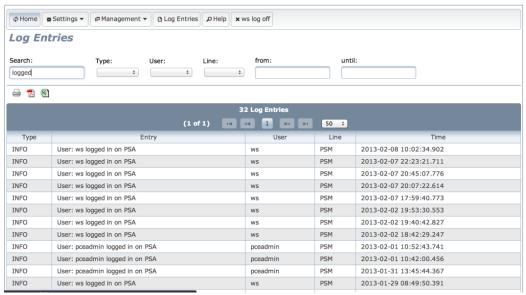


Abbildung 11-2: Protokolleinträge (Suche)

Die Ergebnisse können außerdem mithilfe der Auswahlmenüs durchsucht werden: "Typ", "Benutzer" oder "Linie". Wählen Sie Elementeaus, um die Suchergebnisse zu filtern. Darüber hinaus können Sie den Zeitrahmen einschränken. Klicken Sie auf die Felder "From" (Von) und "Until" (Bis), und wählen Sie die Start- und Endzeit aus.



Das Exportieren oder Drucken der angezeigten Einträge als Bericht ist möglich, indem Sie auf die entsprechenden Schaltflächen unter den Suchfeldern klicken. Nach dem Klicken wird das Dialogfeld zum Drucken, Speichern oder Öffnen angezeigt.

12 Anhang

PSM Nachrichten und E-Mail-Benachrichtigungen:

PSM		E-Mail-
Nachrichten	Ereignis	Benachrichtigung
Code		verfügbar
01000	ONLINE and and large lab	
91000	<u> </u>	X
91001	SNImport fehlgeschlagen	X
91002		X
91003		X
91004	·	X
91005	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	X
91006	<u> </u>	Х
91007	OrderImport erfolgreich	X
91008	 	X
91009		X
91010	DataArchiveTimer geprüft zum Archivieren von Daten	X
91011	Product Import Timer geprüft zum Import von Produkten	Х
91012	Data Archive Orders erfolgreich	X
91013	Data Archive Orders fehlgeschlagen	X
91014	Product Import erfolgreich	X
91015	Product import fehlgeschlagen	Х
91016	OrderExport OrderUnit Hierarchie-Export erfolgreich	Х
91017	OrderExport OrderUnit Hierarchie-Export fehlgeschlagen	Х
91018	OrderImportService WebService aufgerufen	Х
91019	ProductImportService WebService aufgerufen	Х
91020	OrderExportService WebService aufgerufen	Х
91021	Data Archive LogEntries erfolgreich	Х
91022	Data Archive LogEntries fehlgeschlagen	Х
91023	Timer konnte nicht ausgeführt werden	Х
91024	Email Benachrichtigung gesendet	
01005	Email Benachrichtigungs-Fehler (konnte nicht gesendet	
91025	werden) OrderStateService WebService aufgerufen	<u></u>
91026 91027	LineService WebService aufgerufen	X
91027		X
91029	OrderExportService WebService-Fehler	X
91030	OrderImportService WebService-Fehler	X
91031	OrderStateService WebService-Fehler	X
91032	ProductImportService WebService-Fehler	X
91033	SNImportService Webservice-Fehler	X
91034	OrderState Änderung erfolgreich	X
91035	OrderState Änderung fehlgeschlagen	Х
91036	OrderUnit SENT Statusänderung erfolgreich	Х

PSM Nachrichten Code	Ereignis	E-Mail- Benachrichtigung verfügbar
91037	OrderUnit SENT Statusänderung fehlgeschlagen	X
99000	PSM gestartet	Х
99001	PSM gestoppt	Х
91100	SSCC NumberRange erfolgreich aktiviert	
91101	SSCC NumberRange erfolgreich deaktiviert	
91102	SSCC NumberRange konnte nicht aktiviert werden	
91103	SSCC NumberRange konnte nicht deaktiviert werden	
91104	GTIN NumberRange erfolgreich aktiviert	
91105	GTIN NumberRange erfolgreich deaktiviert	
91106	GTIN NumberRange konnte nicht aktiviert werden	
91107	GTIN NumberRange konnte nicht deaktiviert werden	
91108	SSCC Number erfolgreich aktiviert	
91109	SSCC Number erfolgreich deaktiviert	
91110	SSCC Number konnte nicht aktiviert werden	
91111	SSCC Number konnte nicht deaktiviert werden	
91112	GTIN Number erfolgreich aktiviert	
91113	GTIN Number erfolgreich deaktiviert	
91114	GTIN Number konnte nicht deaktiviert werden	
91115	GTIN Number konnte nicht deaktiviert werden	
91116	Al gespeichert	Х
91117	Al konnte nicht gespeichert werden	Х
91118	Al aktiviert	х
91119	Al konnte nicht aktiviert werden	Х
91120	Al deaktiviert	Х
91121	Al konnte nicht deaktiviert werden	х
92000	Systemeinstellungen gespeichert	Х
92001	Systemeinstellungen konnten nicht gespeichert werden	Х
92002	ModuleSetting gespeichert	Х
92003	ModuleSetting konnte nicht gespeichert werden	Х

12.1 Moduloptionen

12.1.1 Modulauslöser per Timer

Ein Modul (Datenarchivierung, Auftragsexport, Auftragsimport, Produktimport und Seriennummernimport) kann automatisch über einen Timer ausgelöst werden. Jeder Timer kann aktiviert/deaktiviert werden, und für den Timer lässt sich ein Plan einstellen.

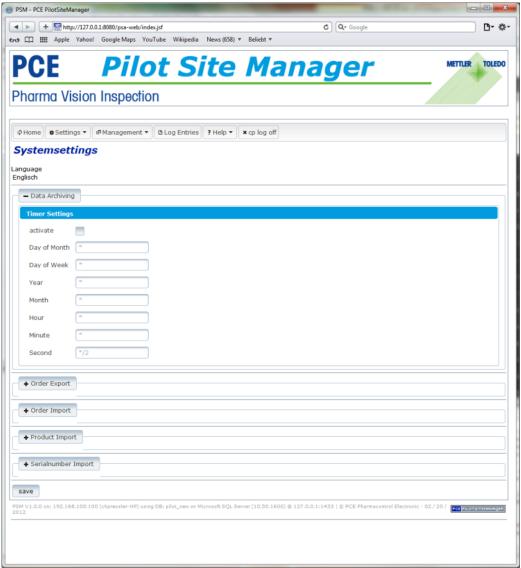


Abbildung 12-1: Einstellungen > Systemeinstellungen > (Modul)

In der folgenden Tabelle finden Sie gültige Attribute, Beschreibungen und Beispiele für die Timer-Konfiguration:

Attribut	Beschreibung		Zulässige Werte	Beschreibung	Beispiel
Sekunde	1-59 (Sekunde)	0	0 bis 59	Sekunde	Sekunde="30"
Minute	1-59 (Minute)	0	0 bis 59	Minute	Minute="15"
Stunde	1-23 (Stunde)	0	0 bis 23	Stunde	Stunde="13"

dayOfWeek	1-7 (Tag)	*	0 bis 7	Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun (O und 7 verweisen auf Sonntag)	dayOfWeek="3" (Dienstag) oder dayOfWeek="Tue" (Dienstag)
dayOfMonth	1-31 (Tag)		1 bis 31	Tag des Monats	dayOfMonth="15" (der 15.)
			-30 bis - 1	Eine negative Zahl steht für Tag n vor Monatsende.	dayOfMonth="-3" (im Januar ist dies der 29.)
			Last	Letzter Tag des Monats	dayOfMonth="Last" (im Februar sind dies 28 Tage, in einem Schaltjahr 29 Tage)
			1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th Last: - Sun, Mon , Tue, We d, Thu, Fr i, Sat		dayOfMonth="2nd Fri" (der zweite Freitag im Monat)
Monat	1-12 (Monat)	*	1 bis12	Jan;Feb;Mrz;Apr;Mai;Jun;Jul;A ug;Sep;Okt;Nov;Dez	Monat="7" (Juli)
Jahr	Bestimmtes Kalenderjahr	*	JJJJ	Ein vierstelliges Kalenderjahr.	Jahr="2013"

12.2 Tabelle Benutzerrechte

Diese Tabelle enthält alle Benutzerrechte und zeigt die Aktionen, die der Benutzer (PSM-Administrator, Manager oder Viewer) auf den verschiedenen Ebenen ausführen kann.

Benutzerrecht	Beschreibung	PSM-Administrator	Manager	Viewer
Allgemeines				
accessPSA	Benutzer kann auf die PSM Web-Schnittstelle zugreifen	ja	ja	ja
isSupervisor	Benutzer hat Supervisor-Rechte	ja	nein	nein
Systemeinstellungen				
mayEditModuleSetting s	Benutzer kann PSM- Moduleinstellungen ändern	ja	nein	nein
mayChangeEmailNoti ficationSettings	Benutzer kann Einstellungen für E- Mail- Benachrichtigungen ändern	ja	nein	nein
mayChangeActiveDire ctorySettings	Benutzer kann Active Directory-Einstellungen ändern	ja	nein	nein

Al Verwaltung				
	Benutzer kann neue			
mayAddAls	Anwendungskennungen			
-	hinzufügen	ja	ja	nein
mayEditAls	Benutzer kann neue			
	Anwendungskennungen			
,	bearbeiten	ja	ja	nein
	Benutzer kann		1	
mayDeactivateAls	Anwendungskennungen			
21-12-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-1	aktivieren/deaktivieren	ja	ia	nein
Auftragsverwaltung	1	1	, J	1
	Benutzer kann neue			
mayAddOrders	Aufträge erstellen	ja	ja	nein
	Knopf sichtbar:	, ,	1,-	
mayEditOrder	Benutzer kann Aufträge			
mayeanordo	anlegen und bearbeiten	ja	ia	nein
	Knopf sichtbar:) Ju	Ju	110111
maySeePuttonOrderM	Benutzer kann das			
maySeeButtonOrderM				
ove	Auftragsmenü	ia	l ia	noin
	verschieben	ja	ja	nein
	Knopf sichtbar:			
mayResetOrder	Benutzer kann			
,	Auftragsstatus		1.	
	zurücksetzen	ja	ja	nein
mayRunTestProductio	Benutzer kann auf Test			
n	Production Generator in			
11	PSM zugreifen	ja	ja	nein
	Benutzer kann Aufträge			
mayExportOrders	in ERP-System			
	exportieren	ja	ja	nein
mayDolotoOrdoro	Benutzer kann kann			
mayDeleteOrders	Arbeitsaufträge löschen	ja	ja	nein
Produktmanagement	Ţ.			
	Benutzer kann neue			
mayAddProducts	Produkte hinzufügen	ja	ja	nein
	Knopf sichtbar:		1	
mayEditProducts	Benutzer kann Produkte			
	anlegen und bearbeiten	ia	ja	nein
	Benutzer kann Produkte			110111
mayDeleteProducts	löschen	ja	ja	nein
Seriennummer-	103011011	ı ju	Ju	Helli
Verwaltung				
varwunung	Popultzor kann noue		+	1
may/AddCTININiumbara	Benutzer kann neue GTIN-Nummern in PSM			
mayAddGTINNumbers		ia	l ia	noin
	registrieren	ja	ja	nein
	Benutzer kann GTIN-			
mayEditGTINNumbers	Nummern in PSM			
	bearbeiten	ja	ja	nein
mayAddProdCodeNu	Benutzer kann neue			
mbers	ProdCode-Nummern in			
	PSM registrieren	ja	ja	nein
	Benutzer kann			
mayEditProdCodeNu	vorhandene ProdCode-			
mbers	Nummern in PSM			
	bearbeiten	ja	jα	nein
mayAddSSCCNumber	Benutzer kann neue	ja	ja	nein

_	0000 N		1	
S	SSCC-Nummern in PSM registrieren			
	Benutzer kann			
mayEditSSCCNumber	vorhandene SSCC-			
S	Nummern in PSM			
	bearbeiten	ja	ja	nein
maylmportCorialNum	Benutzer kann			
mayImportSerialNum bers	Seriennummern			
Ders	importieren	ja	jα	nein
Linienverwaltung				
may Addlings	Benutzer kann neue			
mayAddLines	Linien hinzufügen	ja	ja	nein
·	Benutzer kann Linien			
mayEditLines	bearbeiten	ia	ja	nein
	Benutzer kann Linien	J.		
mayDeleteLines	löschen	ja	ia	nein
	Benutzer kann	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	~ <u>_</u>	
mayAddLineformat	Linienformat hinzufügen	l ia	ja	nein
	Benutzer kann einem) [~]	110111
mayAssignLineformat	Auftrag ein Linienformat			
mayAssignLineioimai	•	ia	ia	nein
	hinzufügen Benutzer kann	ja	Ju	HEIH
mayDeleteLineformat		ia	ia	noin
,	Linienformat löschen	ja	ja	nein
	Benutzer kann			
mayAddLineSettings	Linieneinstellungen			
	hinzufügen	ja	ja	nein
	Benutzer kann			
mayEditLineSettings	Linieneinstellungen			
	bearbeiten	ja	ja	nein
mayDeleteLineSetting	Benutzer kann			
S	Linieneinstellungen			
	löschen	ja	ja	nein
Benutzerverwaltung				
mayHinzufügenUsers	Benutzer kann Benutzer			
muyminzulugelluseis	hinzufügen	ja	nein	nein
	Bediener kann			
mayChangeUsers	Benutzereinstellungen			
, 5	ändern	ja	nein	nein
	Benutzer kann Benutzer			
mayDeleteUsers	löschen	ja	nein	nein
	Benutzer kann Gruppen	-		
mayAddGroups	hinzufügen	ja	nein	nein
	Benutzer kann Gruppen		110111	110111
mayEditGroups	bearbeiten	ja	nein	nein
	Benutzer kann Gruppen	ju 	HOIH	HOIH
mayDeleteGroups	löschen	ia	nein	noin
Logointrägo	IOSCITCII	ja	HEIH	nein
Logeinträge	Donuttor kars Audit			
no an iDrivetA · editT · edit	Benutzer kann Audit-			
mayPrintAuditTrail	Pfad per Drucker	ia	ia	ia
	ausgeben	ja	ja	ja
mayExportAuditTrailA	Benutzer kann Audit-			
sExcel	Pfad als Excel-Datei			
	ausgeben	ja	ja	ja
mayExportAuditTrailA	Benutzer kann Audit-			
sPDF	Pfad als PDF			
ЭI DI	exportieren	ja	ja	ja
				

Urheber: Pharmacontrol Electronic GmbH

Kein Teil dieser Unterlagen darf ohne schriftliche Genehmigung in jeglicher Art und Weise reproduziert, gesendet, übertragen, in einem Datenverarbeitungssystem gespeichert oder in eine andere Sprache übersetzt werden.

Pharmacontrol Electronic GmbH

A member of the METTLER TOLEDO group

Gernsheimer Str.2, 64673 Zwingenberg, Germany

Phone: +49-6251-85 45-0 Fax: +49-6251-85 45-111 E-Mail MTPCE.info@mt.com

www.mt.com/pce